


**5760- DEPURADOR FISCHER SLIM 60 CM**




DEPURADOR FISCHER SLIM 60 CM  
 5760-10334 (127V)  
 5760-10336 (220V)


**ATENÇÃO:**  
 Lista de peças e vista explodida validas  
 apartir do numero série;  
**391212000001(127V),**  
**391213000001(220V).**

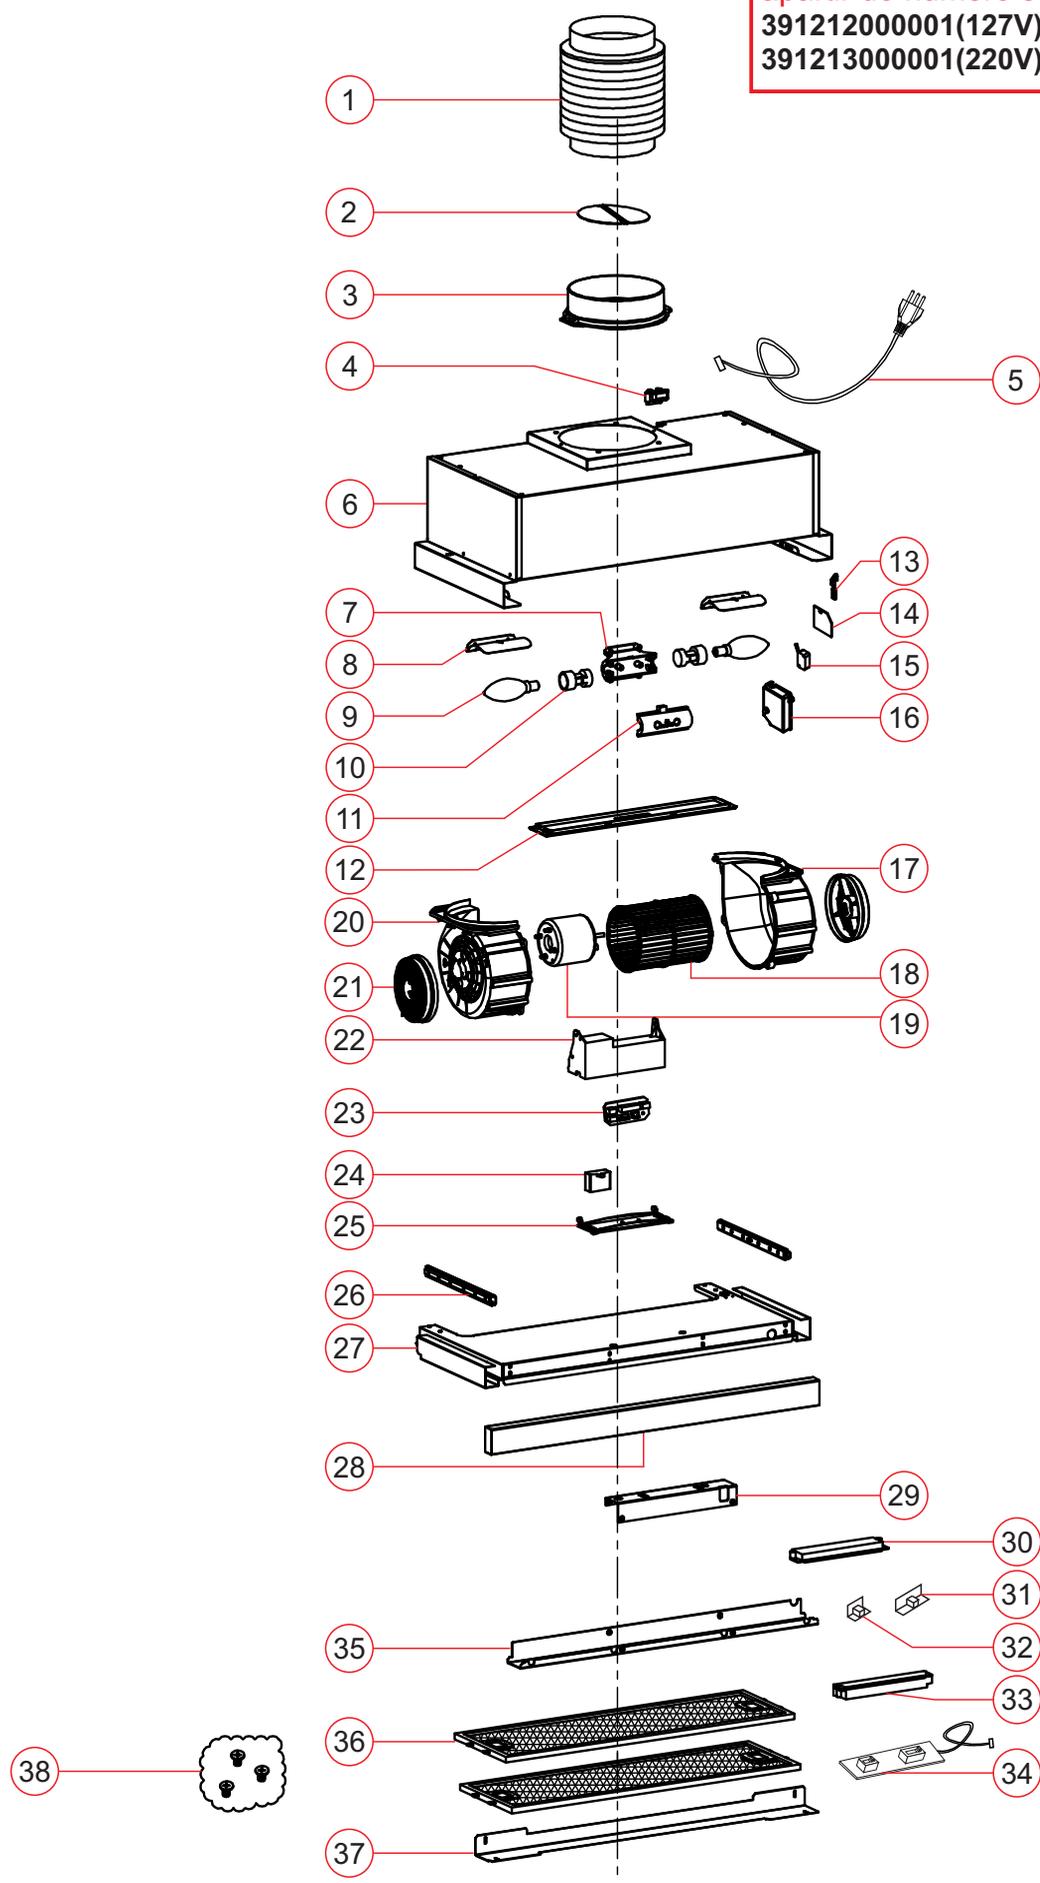

POS	COD	DESCRIÇÃO	QTD
1	13941	DUTO FLEX ALUMÍNIO	1
2	28044	VALVULA DE AR	2
3	28045	REDUTOR	1
4	29241	PRENSA CABO DEP SLIM 5760	1
5	29240	CABO FORÇA DEP SLIM 5760 COM CONECTOR	1
6	29242	CORPO EXTERNO DEP SLIM 5760 ONE MOTOR	1
7	29243	CAIXA DA LAMPADA DEP SLIM 5760 ONE MOTOR	1
8	29244	REFLETOR DA LAMPADA DEP SLIM 5760 ONE MOTOR	2
9	6220	LAMPADA INCANDESCENTE 127V 40W	2
	6221	LAMPADA INCANDESCENTE 220V 40W	2
10	6222	SOQUETE CORP TERMOPLASTICO	2
11	29245	TAMPA DA CAIXA LAMPADA DEP SLIM 5760 ONE MOTOR	1
12	6454	PAINEL POLICARBONATO	1
13	6432	ALAVANCA MICROINTERRUPTOR	1
14	6433	TAMPA CAIXA MICROINTERRUPTOR	1
15	6434	MICROINTERRUPTOR	1
16	6431	CAIXA MICROINTERRUPTOR	1
17	29246	FECHAMENTO LATERAL DIREITO MOTOR	1
18	29247	ROTOR VENTILADOR DEP SLIM 5760 ONE MOTOR	1
19	29248	MOTOR 150 W 127 V dep slim 5760	1
	29249	MOTOR 65 W 220 V dep slim 5760	1
20	29250	FECHAMENTO LATERAL ESQUERDO MOTOR	1
21	29251	FILTRO DE CARVÃO ATIVADO DEP SLIM 5760 ONE MOTOR	2
22	28054	CAIXA DE TERMINAIS	1
23	29267	PLACA DE CONEXAO DEP SLIM 5760 ONE MOTOR	1
24	29253	CAPACITOR 127V DEP SLIM 5760 ONE MOTOR	1
	29254	CAPACITOR 220V DEP SLIM 5760 ONE MOTOR	1
25	28061	TAMPA CAIXA DE TERMINAIS	1
26	6445	CORREDIÇA DEPURADOR	2
27	6443	METAL PROTETOR CORREDIÇA	1
28	7917	PUXADOR INOX 304	1
29	29256	SUORTE CAIXA DE COMANDO DEP SLIM ONE MOTOR	1
30	6223	CAIXA COMANDO	1
31	6448	BOTÃO COMANDO MOTOR	1
32	6447	BOTÃO COMANDO LAMPADA	1
33	6446	TAMPA CAIXA COMANDO	1
34	29257	PLACA CHAVE DESLIZANTE DEP SLIM 5760 COM CONECTOR	1
35	6444	CHAPA FIXAÇÃO COMANDO	1
36	6214	FILTRO ALUMINIO	2
37	12360	SUORTE EM "L"	1
38	29258	KIT DE ACESSORIOS DEP SLIM 5760 ONE MOTOR	1
	8086	CALCO EPS LAT DIR DEPUR SLIM	1
	8087	CALCO EPS LAT ESQ DEPUR SLIM	1
	7418	EMBAL PAPELAO DEPUR SLIM	1
	29262	GABARITO DE FIXAÇÃO DEPURADOR SLIM ONE MOTOR	1
	7646	MANUAL INSTRUCOES DEPURADOR SLIM (5760)	1

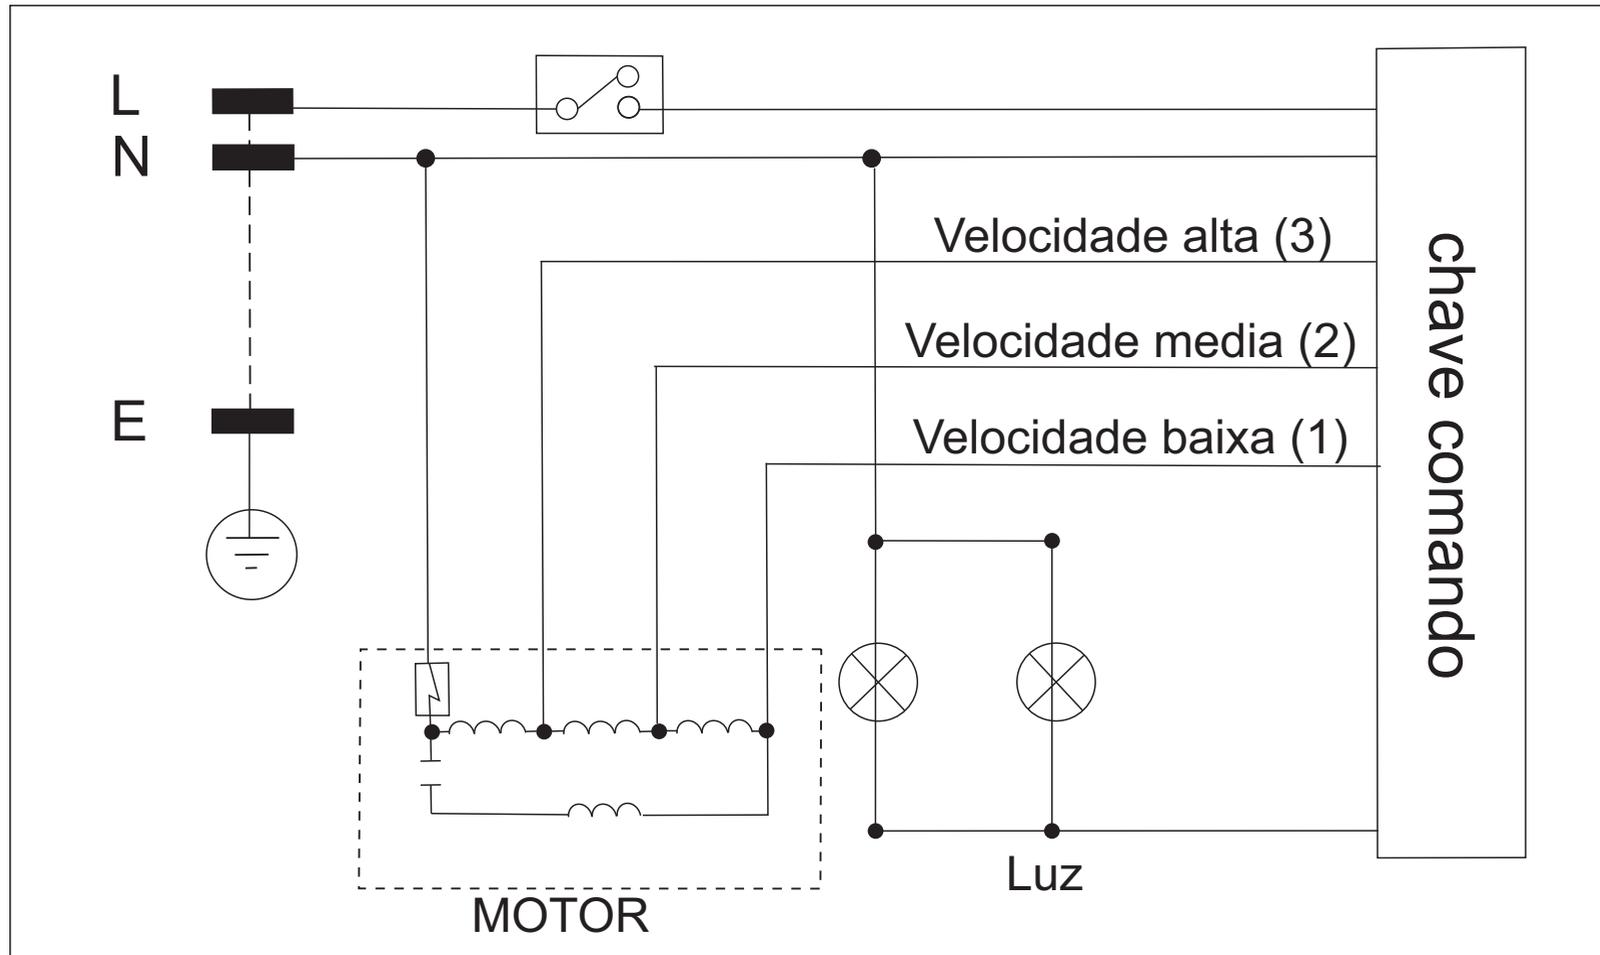

DEPURADOR FISCHER SLIM 60 CM  
 5760-10334 (127V)  
 5760-10336 (220V)

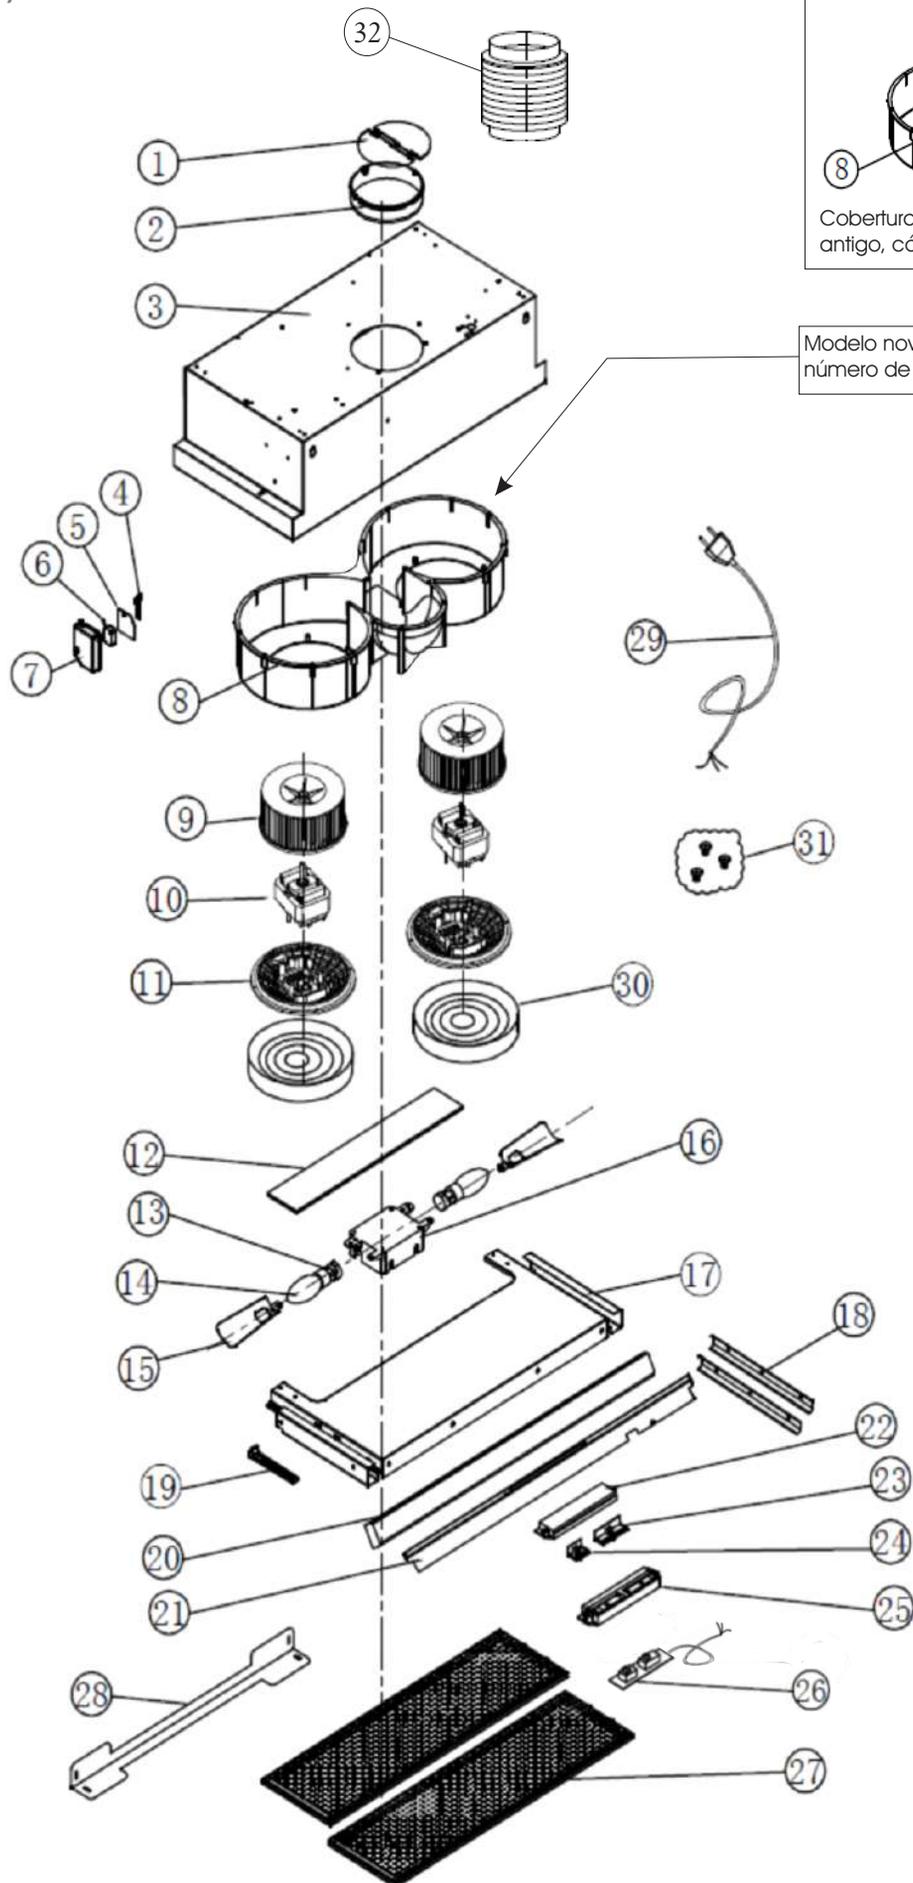

8  
 Cobertura do motor modelo antigo, código 6435.

Modelo novo válido a partir do número de série 275898000001

Nr.	Cód.	Descrição	Qtd.
1	6457	Válvula da flange	2
2	6466	Flange do Depurador	1
3	6426	Corpo externo	1
4	6432	Alavanca do microinterruptor	1
5	6433	Tampa caixa microinterruptor	1
6	6434	Microinterruptor	1
7	6431	Caixa microinterruptor	1
8	15661	Cobertura do motor (novo)	1
8	6435	Cobertura do motor (antigo)	1
9	6436	Turbina Esquerda (L)	2
	9304	Turbina Direita (R)	
10	9858	Motor esquerdo 127V/60Hz CCW	2
	9859	Motor esquerdo 220V/60Hz CCW	
	6218	Motor direito 127V/60Hz CW	
	6217	Motor direito 220V/60Hz CW	
11	6437	Suporte do motor	2
12	6454	Painel policarbonato da lâmpada	1
13	6222	Soquete da lâmpada	2
14	6220	Lâmpada 127V	2
	6221	lâmpada 220V	
15	6440	Painel de metal reflectivo	2
16	6439	Caixa elétrica	1
17	6443	Metal protetor da corrediça	1
18	6445	Corrediça	2
19	6451	Guia regulador de metal	2
20	7917	Puxador de aço inox 304	1
21	6444	Chapa de fixação do comando	1
22	6223	Caixa de comando	1
23	6448	Botão do comando do motor	1
24	6447	Botão do comando da lâmpada	1
25	6446	Tampa caixa do comando	1
26	8255	Chave deslizante	1
27	6214	Filtro de alumínio	2
28	12360	Suporte em "L"	1
29	6219	Cabo de Força	1
30	6215	Filtro de carvão ativado	2
31	6216	Kit de fixação	1
32	17330	Duto flexível 1mx120mm	1
	18356	Gabarito de Fixação Depurador slim	1
	8086	Calço EPS lateral direito	1
	8087	Calço EPS lateral esquerdo	1
	7418	Embalagem depurador slim 60cm	1
	3297	Etiqueta código de barras 127V	1
	7646	Manual de instruções	1
	3298	Etiqueta código de barras 220V	1


## INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS PRODUTOS

- 1- Retire o depurador do local de instalação.
- 2- Em seguida retire os dois filtros metálicos, essa operação permite o acesso aos parafusos da gaveta do depurador.
- 3- Para retirada completa da gaveta remova o conjunto painel que se encontra preso na mesma.
- 4- Removendo a gaveta, será possível o acesso as chapas de proteção.
- 5- Retire a chapa de proteção. essa opção disponibilizará acesso a todos os componentes internos do depurador.
- 6- Defina a operação e retire os respectivos parafusos.



Calços EPS  
lateral esquerdo  
Código Focco nº 8087

Calços EPS  
lateral direito  
Código Focco nº 8086

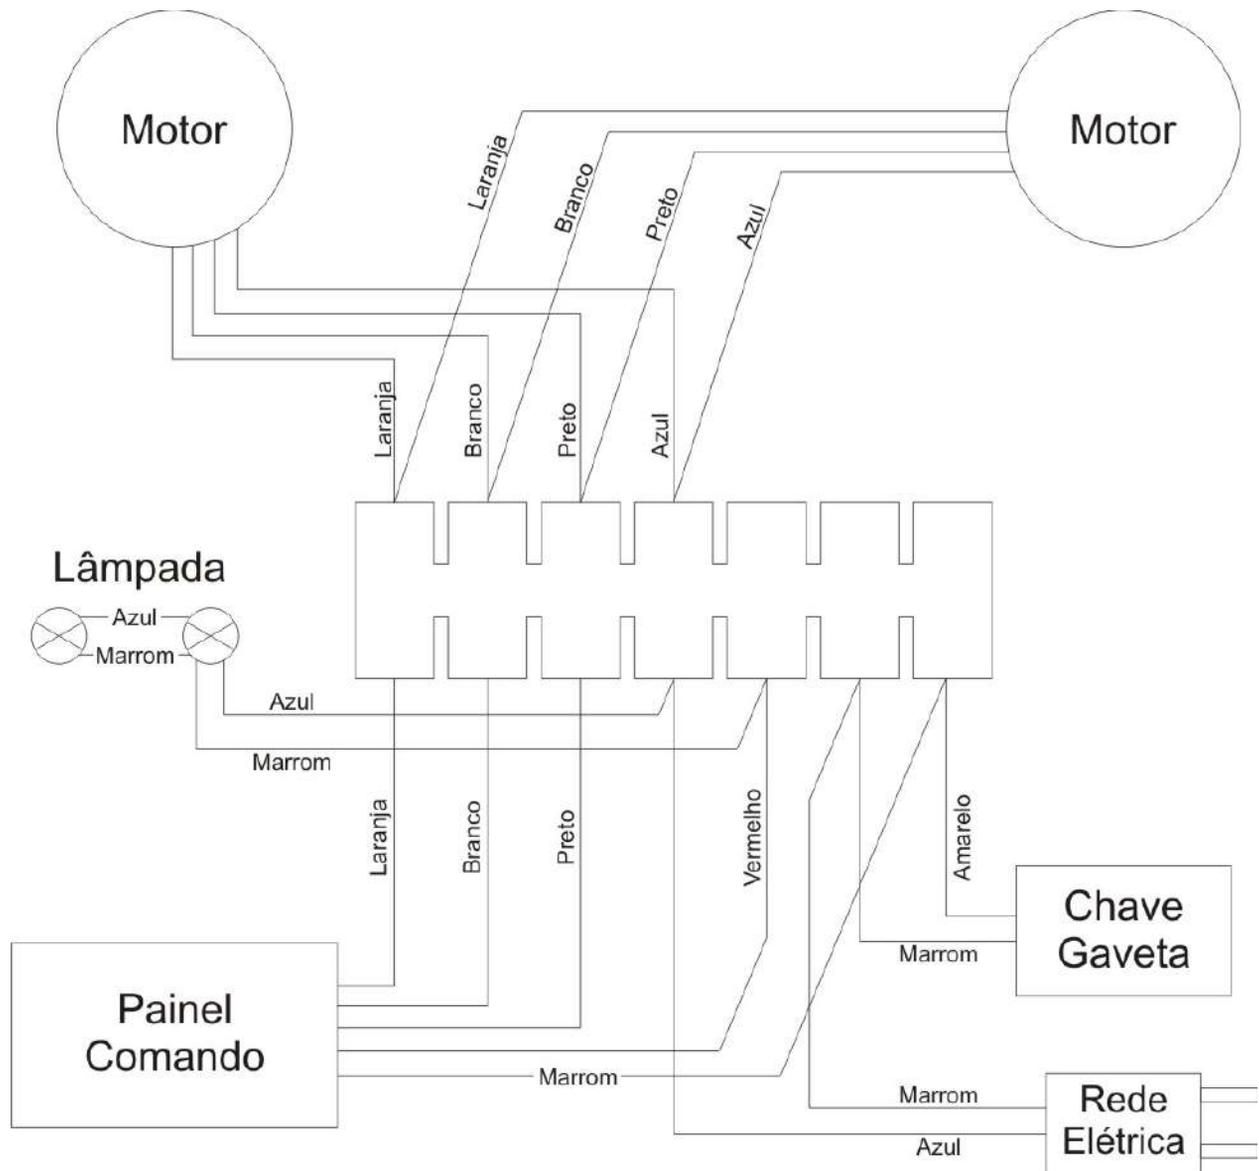

Nº	Defeito	Consequência no produto	Causa provável	Como consertar
1	Barulho excessivo	- Emite som além do normal	A) Ventoinha solta ou mal centralizada. B) (Vidro) que protege a lâmpada solto ou trincado	A) Verifique se a ventoinha esta fixada corretamente, caso não esteja, aperte a porca que se encontra no centro da ventoinha e faça um teste para ver se não esta encostando nas extremidades. B) Se estiver solto aperte as garras internas com cuidado para não trincar o mesmo, caso esteja trincado troque-o.
2	Lâmpada não acende	- Lâmpada não acende	A) Lâmpada queimada B) Lâmpada solta C) Rede elétrica com defeito	A) Trocar a lâmpada B) Fixar a lâmpada C) Verificar rede elétrica e acompanhar sequência de instalação.
3	Não funciona	- Não funciona	A) Motor com defeito B) Rede elétrica com defeito C) Painel de comando com defeito	A) Testar separadamente o motor B) Verificar rede elétrica e acompanhar sequência de instalação, de acordo com o diagrama elétrico. C) Observar se os interruptores estão devidamente encaixados entre a proteção da chave e o painel de comando.
4	Gordura nos móveis e no ambiente	- Diminui a eficiência do produto	- Filtro de gordura saturado	- Lavar os filtros
5	Rede elétrica com defeito	- Produto não funciona - Não funciona determinada função	A) Terminal desconectado B) Terminal conectado incorretamente C) Consumidor não observou a compatibilidade da tensão da residência com a tensão do aparelho	- Verificar rede elétrica e acompanhar sequência de instalação, de acordo com o diagrama elétrico. - Observar a compatibilidade da tensão da residência com a tensão do aparelho.
6	Interruptor com defeito	- Não funciona ou não funciona determinada função	A) Interruptor com defeito B) Desencaixe do interruptor com o painel de comando	A) Trocar interruptor B) Encaixar o painel
7	Não succiona	- Diminui a eficiência do produto	A) Ventoinha solta B) Alguma obstrução nos filtros. C) Correntes de ar D) Conferir altura da coifa com o fogão	A) Observar se a ventoinha está fixada corretamente. B) Verificar se não contém alguma obstrução nos filtros tanto de alumínio como de carvão ativado. C) A instalação foi feita próxima de janelas ou portas.
8	Motor com defeito	- Não funciona ou funciona parcialmente - Pode emitir ruídos excessivos	A) Motor com defeito B) Produto ligado na tensão errada	A) Confirmar defeito no motor e troca-lo B) Observar se a tensão da residência é compatível com a do aparelho.
9	Terminal desconectado	- Não funciona - Não funciona determinada função	A) Defeito de fabricação B) Produto sofreu alguma queda ou foi movimentado bruscamente	- Verificar rede elétrica e acompanhar sequência de instalação, de acordo com o diagrama elétrico.