


34312- FORNO ELETRICO FISCHER GRILL BANCADA G II 44L



34312 - Forno Elettrico Fischer Grill Bancada G II 44L

94806 - Black (127V)


94807 - Black (220V)

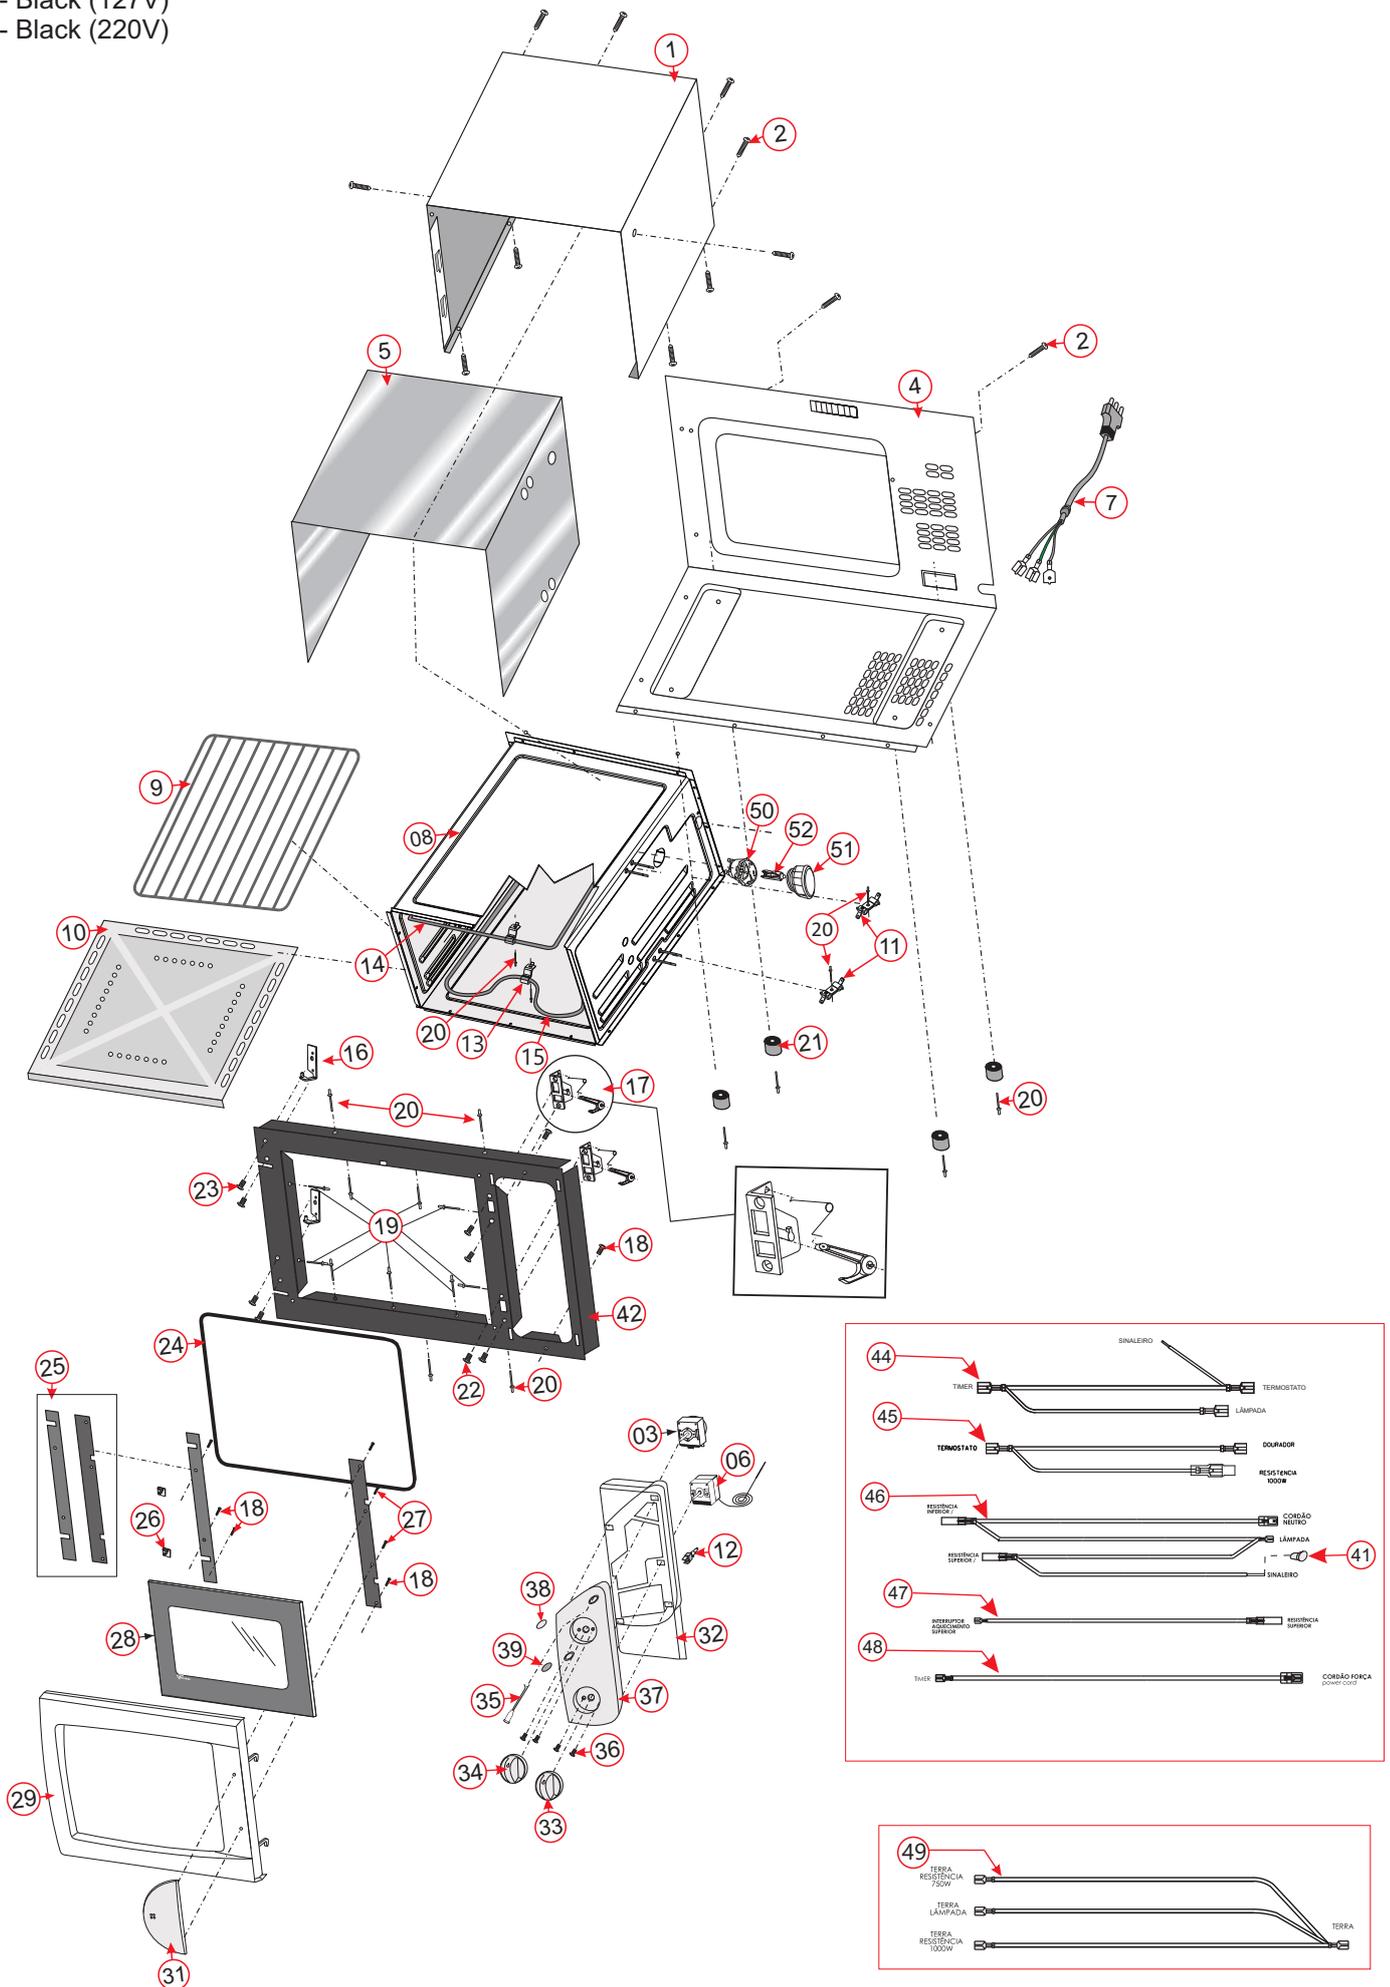

Pos	Item	Descrição	QTD
1	13831	CORPO EXTERNO PINTADO	1
2	7938	PARAF CAB LENTILHA SERR AA FC DIN 7981 M3,5 X 13 ZB	13
3	27448	TIMER MECANICO 0-120	1
4	966	FUNDO INFERIOR E TRASEIRO FORNO 16 A 32	1
5	24123	ISOLAMENTO ALUMINIO FORNO	1
6	27447	TERMOSTATO DE BULBO 320°C	1
7	26565	CABO ALIMENTACAO 127V FORNOS 16A 1,0 M	1
	26564	CABO ALIMENTACAO 220V FORNOS 10A 1,0 M	1
8	25969	CONJ CORPO INTERNO 44L AUTOLIMPANTE	1
9	286	GRADE FORNO 16 A 32	1
10	14742	BANDEJA FORNO ESMALTADA EM PRETO	1
11	24552	PRESILHA ATERRAMENTO	2
12	344	INTERRUPTOR IPM01.1.5.1.G.1.0 FORNO 16	1
13	28575	KIT PENDURAL 2	1
14	728	RESISTENCIA DOBRADA127V750WFORNO	1
	759	RESISTENCIA DOBRADA220V750WFORNO 16 A 32	1
15	708	RESISTENCIA DOBRADA127V1000WFORNO	1
	753	RESISTENCIA DOBRADA220V1000WFORNO 16 A 32	1
16	10574	CONJ DOBRADIÇA FORNO GOURMET ZINCADO PRETO	2
17	963	CONJ TRAVAMENTO FORNO 16 A 32	2
18	373	PARAF CAB FLANGEADA AA FC M3,5 X 12 ZB	5
19	546	REBITE ALUMINIO 4X9MM PRETO AD 535 S	9
20	548	REBITE ALUMINIO 4X9MM NATURAL AD 535 S	12
21	388	PE FORNOS 44 LITROS	4
22	379	PARAF CAB ESCAREADA AA FC M3,5 X 16 ZP	4
23	10453	PARAF CAB ESCAREADA FC TRILOB M3,5 X 8 ZA	4
24	30225	GUARNICAO PORTA FORNO BANCADA	1
	309	GUARNIÇÃO DO FORNO 16 A 30	1
25	20425	CJ SUPORTES DIREITO E ESQUERDO DO VIDRO	1
26	30009	TRAVA DA DOBRADIÇA DO FORNO COR PRETA	1
27	27196	PARAF CAB FLANGEADA AA FC 3,5 X 22 ZB	2
28	750	VIDRO INCOLOR FORNO 16/17	1
29	34321	MOLDURA FORNO	1
31	34375	PUXADOR FORNO	1
32	34376	CAIXA PAINEL SERIGRAFADA FORNO	1
33	34337	MANIPUL FORNO TERMOSTADO	1
34	34316	MANIPULADOR FORNO TIMER	1
35	543	SINALEIRO - LP 07/09/10	1
36	380	PARAF CAB ESCAREADA FC M4 X 6 ZA	4
37	34315	GOTA FORNO GRILL 320°C	1
38	769	VISOR DO SINALEIRO VERMELHO 16 A 32	1
39	34319	TECLA FORNO	1
41	16002	CONECTOR RBP P1B 150 C	2
42	30223	QUADRO FORNO BANCADA	1

Pos	Item	Descrição	QTD
44	26978	CHICOTE 127V/220V DUPLO 230MM	1
45	30707	CHICOTE 127V/220V DUPLO 215 MM (0,75) 260 MM (1,0) PVC BCO	1
46	20820	CHICOTE QUADRUPLA (NEUTRO-RESISTÊNCIA INFERIOR / RESISTÊNCIA INFERIOR- LÂMPADA LÂMPADA- RESISTÊNCIA SUPERIOR/ RESISTÊNCIA SUPERIOR- RESISTÊNCIA SUPERIOR - SINALEIRO	1
47	20825	CHICOTE ÚNICO (INTERRUPTOR AQUEC SUPERIOR- RESISTÊNCIA SUPERIOR)	1
48	26859	CHICOTE 127V/220V UNICO BCO	1
49	21395	CHICOTE 127/220 TERRA	1
50	20129	SOQUETE S/ LAMPADA	1
51	20143	PROTEÇÃO LAMPADA	1
52	19336	LÂMPADA G9 25W 120V	1
	19337	LÂMPADA G9 25W 230V	1
	27774	BASE EMBALAGEM EPS FORNOS BANCADA	1
	27775	TAMPO EMBALAGEM EPS FORNOS BANCADA	1
	27789	CALCO EPS SUPERIOR FORNOS BANCADA	1
	23311	EMBAL PAPELAO FORNOS BANC 44L	1
	34327	ETIQ INST ADES CARACT FORNO FISCHER GRILL 44L BLACK	1
	34328	ETIQ ADESIVA IDENTIFICACAO FORNO FISCHER GRILL 44L BLACK	2
	82	CALÇO EPS BANDEJA	1
	34339	ETIQUETA CODIGO BARRAS FORNO FISCHER GRILL BLACK 220V	1
	34323	ETIQUETA CODIGO BARRAS FORNO FISCHER GRILL BLACK 127V	1
	29053	MANUAL INSTRUcoes FORNO ELETRICO FISCHER GRILL BANC 44L	1
	203	ETIQ INST RETIRAR PELICULA	1
	209	ETIQ INST CABO ALIMENT 220V	1
	207	ETIQ INST CABO ALIMENT 127V	1
	34322	ETIQUETA IDENTIFICACAO FORNO FISCHER GRILL BLACK 127V	1
	34338	ETIQUETA IDENTIFICACAO FORNO FISCHER GRILL BLACK 220V	1
	13620	ETIQ CERTIF INMETRO BOPP PEROLIZ PORT 371 50X25MM	1
	30892	ETIQUETA INSTRUCAO PORTA FORNO FISCHER GRILL	1

FORNO FISCHER GRILL (34312)

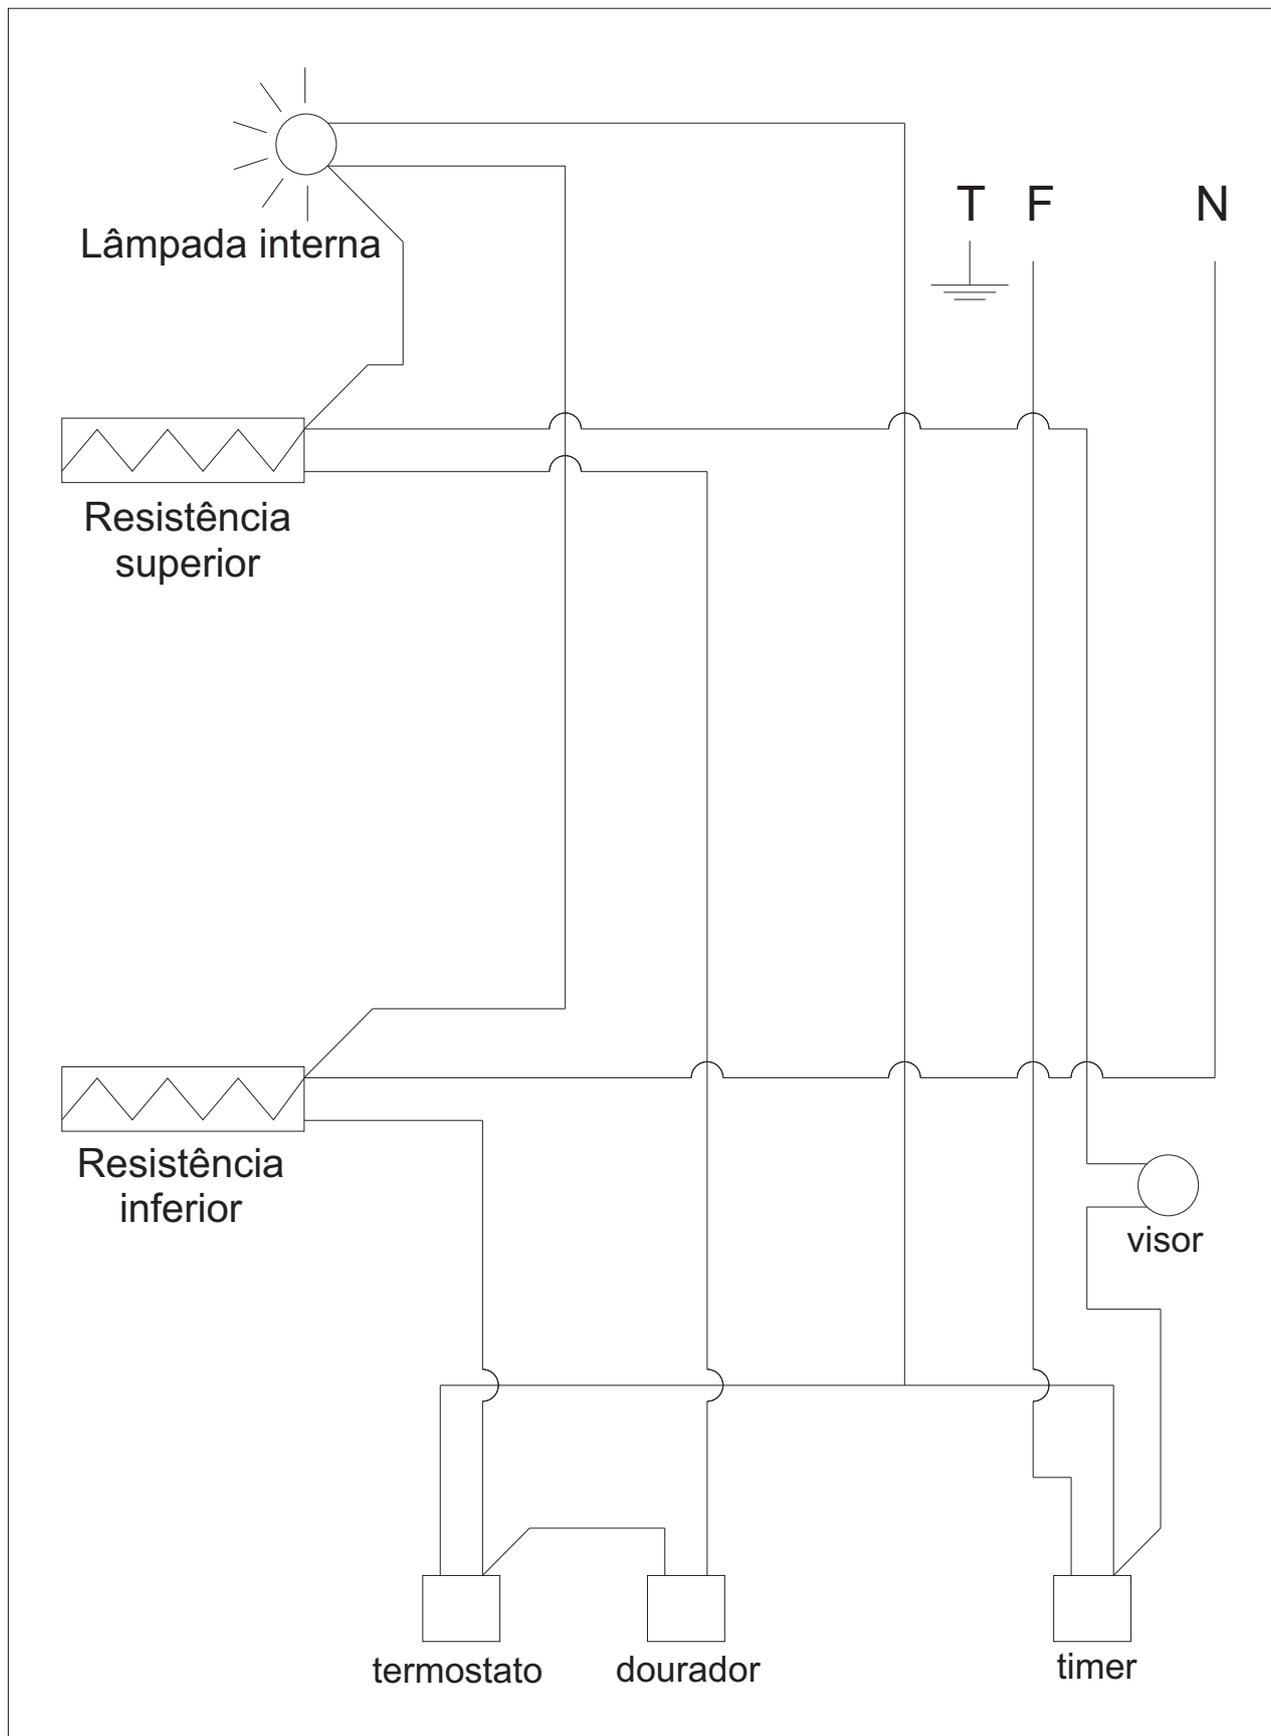

Problema**Nas possíveis causas verifique:**

O forno
não funciona

- Se o cabo de alimentação está conectado à tomada.
- Se o disjuntor do painel elétrico de sua residência está desarma ou o fusível queimado.
- Se há falta de energia elétrica.
- Se as resistências estão aquecendo.

A lâmpada não
acende
***Quando o produto
possuir lâmpada**

- Se a lâmpada está bem encaixada.
- Se a lâmpada está queimada.
- Se a tecla "luz" foi pressionada.

Os resultados dos
assados não são
os esperados

- Se o forno está nivelado.
- Se a temperatura, o tempo e a(s) resistência(s) foram acionadas.
- Se você está usando uma assadeira adequada. Procure num livro de receitas confiável o tipo de assadeira recomendado.
- Se o forno não foi pré-aquecido.
- Se a grade está nivelada corretamente no interior do forno.

A guarnição que veda
a porta do forno esta
solta

- A guarnição é fixa através de "ganchos". Encaixá-los corretamente nos 4 pontos de fixação.

O forno está
condensando

- Para amenizar o acúmulo de vapor d'água ou a condensação no interior do forno, recomenda-se que, nos assados que possuem "água", (banho-maria) utilizar tampa e nunca deixar o alimento resfriando dentro do forno após o término do assado.

DESMONTAGEM DO CORPO EXTERNO

Mover os parafusos que fixam o corpo externo do produto. Retirar o corpo externo cuidadosamente, para não deformar as garras de fixação do mesmo; Este procedimento disponibilizará acesso a todos os componentes elétricos, conjunto de travamento e caixa painel.

Para montagem fazer o caminho inverso.

DESMONTAGEM DO CORPO INTERNO

Para desmontagem do corpo interno, desconectar toda rede elétrica dos terminais da resistência, retirar os rebites que fixam o quadro ao corpo interno, fazendo uso de uma broca e furadeira manual. Retirar os dois parafusos que fixam o fundo inferior ao corpo interno.

Para montagem, fazer o caminho inverso.

DESMONTAGEM DA PORTA

Mover os parafusos que fixam o suporte do vidro, na moldura. Retirar os pinos das dobradiças para soltar a porta.