

Garantia

O seu Forno Micro-ondas Fischer de Embutir é garantido contra defeitos e vícios de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal ao consumidor, compreendido da seguinte forma:

03 (três) primeiros meses de garantia legal; **09 (nove) últimos meses de garantia contratual;** Durante o período de vigência da garantia, somente o fabricante e sua Rede de Postos Autorizados ou quem ela indicar, serão responsáveis pela constatação de vício, defeito e execução de reparos nos produtos. A garantia compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de vícios ou defeitos devidamente constatados pelo fabricante ou sua Rede de Postos Autorizados.

O consumidor perderá automaticamente a garantia, Legal e Contratual, quando:

- O uso do produto não for exclusivamente doméstico (uso para fins comerciais, laboratoriais, industriais, etc);
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com as instruções contidas no manual de instruções do produto, tais como, nivelamento do produto, rede elétrica compatível, etc.;
- O produto for violado, adulterado, modificado ou consertado por pessoa ou entidade não credenciada e / ou autorizada pela Irmãos Fischer S.A. Ind e Com;
- Forem incorporados ao produto peças, componentes e acessórios não originais, ainda que comercializados pela Rede de Postos Autorizados;
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto;

As garantias, Legal e Contratual, não cobrem:

- Despesas com a instalação do produto, bem como, com materiais; peças e mão de obra para as adaptações necessárias à preparação do local para a instalação;
- Serviços de manutenção e limpeza do produto;
- Falhas no funcionamento do produto em decorrência de insuficiência, interrupção, problemas ou falta no fornecimento de energia elétrica, tais como: oscilações, e etc.;
- Defeitos decorrentes de acidentes, mau acondicionamento, uso inadequado, agente da natureza, maus tratos, falta de limpeza ou limpeza incorreta, excesso de resíduos, assim como, o uso de produtos abrasivos para a manutenção e limpeza do eletrodoméstico;
- Falta de peças ou defeitos (discriminados na nota fiscal de compra) de produtos vendidos no estado saldo ou produtos de mostruário.
- Danos em decorrência de fatos da natureza, tais como relâmpago, chuva, inundação, etc;
- Problema de oxidação/ferrugem causados pelos seguintes fatores:
 - Instalação em ambientes de alta concentração salina tais como regiões litorâneas;
 - Instalações em ambientes onde o produto esteja exposto a outros produtos químicos ácidos ou alcalinos que possam agredir a pintura do mesmo.

A garantia Contratual não cobre:

- Vidro, lâmpada, cabo de alimentação/elétrico, acessórios ou peças sujeitas ao desgaste natural decorrente do uso, como: grade para dourador, teclas e puxadores, pés ajustáveis, prato rotativo, anel de rotação, moldura e grades de ventilação. Estes componentes possuem somente a garantia legal de 03 (três) meses.
- Defeitos estéticos (produtos riscados ou amassados);
- Deslocamentos para atendimentos de produtos instalados fora do município sede da Rede de Postos Autorizados.

Esclarecimento:

Caso contratar a instalação junto a nossa Rede de Postos Autorizados, solicitar o orçamento prévio e verificar condições diferenciadas de instalação. No caso de o Posto Autorizado oferecer atendimento a domicílio fora do município sede no período da garantia contratual, fica entendido que trata-se de serviço complementar não coberto pela garantia, devendo a taxa de "deslocamento e/ou visita" ser custeada pelo consumidor.

Importante:

A FISCHER NÃO SE RESPONSABILIZA POR VÍCIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, portanto, recomendamos que no ato da entrega confira seu produto na presença do transportador. Verifique a qualidade da entrega, a quantidade, se o produto está de acordo com a compra e descrição da Nota Fiscal que o acompanha. Caso exista qualquer problema, recuse o produto, registre o motivo no verso da Nota Fiscal e entre em contato com o responsável pelo serviço de transporte e entrega.

Condições gerais:

- A Irmãos Fischer S/A não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui explicitadas.
- A Irmãos Fischer S/A reserva-se o direito de alterar o produto, suas características gerais, técnicas e estéticas, bem como as especificações do seu manual, sem prévio aviso.
- A garantia é válida somente para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.
- Chamados relacionados a orientação de uso do eletrodoméstico, cuja explicação esteja presente no manual de instruções ou em etiquetas orientativas que acompanham o produto, estão sujeitos à cobrança do consumidor.

SAC

Para esclarecer dúvidas e receber sugestões, a IRMÃOS FISCHER disponibiliza uma equipe altamente qualificada e treinada para atender seus consumidores. Ligue grátis, teremos o maior prazer em atendê-lo.

0800 47 3535 e 0800 729 3535

sac@fischer.com.br

Horário de Atendimento:

Segunda a quinta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00h

Sexta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 15:30h

Alertas de segurança

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES LEIA COM ATENÇÃO E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA.

• **Nunca instalar ou utilizar o forno micro-ondas antes de se certificar:**

- Se o produto apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, o mesmo não deverá ser utilizado, pois pode não ser seguro para o usuário;
- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitar riscos de sufocamento ao brincar ou manusear estes resíduos;
- Após desembalar, inspecione o forno e verifique se há algum dano visível, tal como:
 - - Porta ou vedação da porta danificada;
 - - Amassados ou furos na janela e tela da porta;
 - - Amassados na cavidade interna;
- Se algum dos problemas acima for constatado, não utilize o produto;
- Se a porta ou as vedações da porta estiverem danificadas, não utilize o forno até que tenha sido consertado por um dos Postos Autorizados FISCHER;

- Se o nicho de embutimento está conforme o especificado neste manual;
- Se todos os materiais de embalagem foram removidos de dentro do forno;
- Retirar cuidadosamente o filme plástico de proteção das peças de seu produto. Se não for retirado, o filme plástico poderá derreter, dificultando a remoção e limpeza posterior;
- Se a instalação elétrica está adequada (vide tabela de características técnicas).
- Utilizar tomada ou outros tipos de conexões que estejam de acordo com a corrente apontada para o produto (vide características técnicas). Certificar-se também, de que a fiação elétrica esteja de acordo com as recomendações (que a tensão da tomada seja igual a tensão do produto);
- Evitar a utilização de extensões ou emendas. Caso a residência não possua rede de aterramento, procurar uma pessoa especializada para providenciar tal rede;
- Ler atentamente as instruções contidas neste manual, antes de instalar ou utilizar seu produto FISCHER;
- Este produto é para uso doméstico. A utilização para fins comerciais ou industriais não estará coberta por garantia por parte do fabricante;

• A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente pessoal especializado deverá realizar o conserto ou manutenção do produto. Isto se aplica também ao cabo de alimentação. Caso este apresente ou venha a apresentar defeitos, somente pessoa especializada ou o próprio fabricante deverão substituí-lo;

- Não deixar que o cabo de alimentação toque superfícies quentes;
- O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tencionando ou esticando;
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada durante a limpeza e manutenção do produto;
- A conexão à rede elétrica deverá ser interrompida antes de qualquer intervenção de conserto ou instalação;
- Quando retirar da tomada, nunca puxar o cabo de alimentação, sempre puxar pelo plugue;
- Durante a utilização do produto, partes acessíveis do mesmo poderão estar quentes. Cuidados devem ser tomados para evitar contato com as mesmas e consequentes riscos de queimaduras;
- Não deixar o aparelho desassistido quando em funcionamento;
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades física, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Não deixar crianças sozinhas ou sem vigilância perto do produto em funcionamento. Elas podem se ferir seriamente.
- Nunca permitir que crianças brinquem com eletrodomésticos;
- Quando o aparelho é operado no modo de combinação, as crianças só devem utilizar o forno sob supervisão de um adulto devido às temperaturas geradas.
- Utilizar sempre produtos normalizados e certificados pelo INMETRO;
- Líquidos e outros alimentos não deverão ser aquecidos em recipientes fechados, já que estão passíveis de explodir;
- Use somente utensílios que sejam adequados para o uso em fornos micro-ondas;
- Se for observada fumaça, desligar e desconectar o plugue da tomada, mantendo a porta do forno fechada;
- Cuidado: É perigoso qualquer pessoa que não seja treinada conduzir serviços ou reparos de operação que envolva a remoção de qualquer cobertura que forneça proteção contra exposição à energia micro-ondas.
- A Irmãos Fischer S/A não assume qualquer responsabilidade por ações que venham resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não forem observadas.

Dicas

Com o Forno Micro-ondas Fischer Prime de Embutir, você embeleza sua cozinha e economiza tempo, podendo se dedicar a outros afazeres, tornando sua tarefa de cozinhar algo prático, rápido e prazeroso.

• **ECONOMIA DE ENERGIA**

- Algumas dicas para economia de energia:
- Desligar sempre os aparelhos da tomada.
- Evitar colocar o forno próximo de geladeiras e freezers.
- Usar sempre tomadas adequadas para a potência de seu produto.
- Substituir tomadas muito antigas ou danificadas.
- Não ligar o forno na mesma tomada juntamente com outros aparelhos.

UTENSÍLIOS DE COZINHA QUE NÃO DEVEM SER UTILIZADOS NO FORNO MICRO-ONDAS:

- Poderá ocorrer faiscamento e danos ao forno, ao utilizar painéis de metal ou louças com fios decorativos metálicos;
- Arames de fechamento de sacos plásticos, cobertos de papel;
- Jarras, copos e garrafas de vidro. Vidros comuns geralmente são muito finos para serem utilizados em forno micro-ondas;
- Sacos de papel podem incendiar, exceto sacos de pipocas próprios para forno micro-ondas;
- Bandejas e copos de isopor podem derreter e deixar resíduos tóxicos nos alimentos;
- Recipiente plástico e embalagem de comida, como potes de margarina, podem derreter no forno micro-ondas.



Cuidados

- Utilizar somente utensílios que sejam adequados para uso em forno micro-ondas;
- Quando aquecer alimentos em recipientes plásticos ou papel, manter atenção sobre o forno devido à possibilidade de incêndio;

- Se for observada fumaça, desligar e desconectar o plugue da tomada, mantendo a porta do forno fechada;
- O aquecimento de bebidas em forno micro-ondas pode resultar em fervura eruptiva posterior. Tomar cuidado ao manejar o recipiente após o aquecimento;
- O conteúdo de frascos de alimentação ou mamadeiras deve ser agitado após aquecimento e a temperatura deve ser conferida antes do consumo, a fim de evitar queimaduras;
- Após o aquecimento, o alimento sempre estará mais quente do que o recipiente indica ao ser tocado. Após ser retirado do forno, o alimento libera a mesma quantidade de vapor, como num cozimento convencional;
- Sempre testar a temperatura do alimento cozido, especialmente se estiver aquecendo ou cozinhando alimentos para bebês. Não é recomendável consumir o alimento imediatamente após a retirada do forno. Mexer o alimento para distribuir o calor de modo igual e aguarde alguns instantes para o consumo;
- Salsicha, lingüiça, batata com casca, devem ser perfurados com um garfo antes de serem colocados no forno, para evitar risco de explosão do alimento, mesmo depois do término do cozimento;
- Ovos na casca ou cozidos não devem ser aquecidos no forno micro-ondas, já que eles podem explodir mesmo após o encerramento do aquecimento;
- Líquidos e outros alimentos não deverão ser aquecidos em recipientes fechados, pois são passíveis de explodir;
- Não utilizar o forno para outras tarefas que não seja o preparo de alimentos, tais como esterilização, secagem de roupas, papéis etc.;
- Para não danificar o forno, não operá-lo vazio;
- Não utilizar o interior do forno para qualquer tipo de estocagem, como papéis, livros de receita etc.;
- Não cozer alimentos diretamente sobre o prato de vidro. Colocar o alimento em/sobre um utensílio adequado para o forno micro-ondas, antes de iniciar seu preparo;
- Não utilizar termômetros convencionais. Existem termômetros disponíveis específicos para cozimento em forno micro-ondas;
- Não utilizar grande quantidade de azeite para o cozimento dos alimentos no forno micro-ondas;
- Não é recomendável utilizar recipientes de plástico com certos alimentos como pudim, compotas, carne moída e calda de caramelo, pois aquecem rapidamente, podendo haver risco de queimaduras.

Limpeza e manutenção

Para proteger seu Forno Micro-ondas Fischer Prime de Embutir, siga as instruções abaixo:



- **Antes de efetuar qualquer operação, desligá-lo da rede elétrica;**
- A limpeza do forno micro-ondas deve ser regularmente realizada e qualquer depósito de alimento removido;
- A falta de limpeza regular pode deteriorar as superfícies e reduzir a vida útil do aparelho e possivelmente resultar em uma situação perigosa;
- Limpar com um pano úmido, o visor da porta e os dois lados da porta, a vedação da porta e partes adjacentes para remover respingos de gordura e acúmulo de detritos. Não utilizar produtos de limpeza abrasivos.
- Manter o interior do forno limpo. Quando resíduos de alimentos ou respingos de líquidos aderirem às paredes do forno, limpar com um pano úmido. O uso de detergentes agressivos ou abrasivos não é recomendado;
- A superfície externa do forno deverá ser limpa com um pano úmido. Para prevenir danos às partes operantes no interior do forno, evitar a entrada de água nas aberturas de ventilação;
- Se houver acúmulo de vapor no interior do forno, após o término do cozimento, limpar com um pano macio e deixar a porta semi-aberta para que o vapor se dissipe no ambiente. O vapor ocorre devido a evaporação de água do alimento.
- Não permitir que o painel de controle se molhe. Limpar com um pano macio e úmido. Secar por completo. Ao limpar, deve-se deixar a porta aberta para evitar que o forno se ligue acidentalmente.
- Ocasionalmente será necessário remover o prato giratório de vidro para limpeza. Lavar o prato com água morna e detergente ou em lava-pratos.
- Remover odores do forno com uma xícara de água, com o suco e a casca de um limão, num recipiente fundo adequado ao forno micro-ondas. Aquecer por 5 minutos, retirar o recipiente e limpar o forno cuidadosamente com um pano macio.
- Se o cabo de energia do forno estiver danificado, deverá ser substituído somente pela Irmãos Fischer, através da Rede de Postos Autorizados.

SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA INTERNA

Quando se tornar necessário a substituição da lâmpada do forno micro-ondas, procurar um assistente técnico autorizado FISCHER para substituí-la (vide Rede de Postos Autorizados).



Forno Micro-ondas Fischer Prime de Embutir



Cód. Manual 16766 Rev. 07


Parabéns

AO COMPRAR UM PRODUTO COM A MARCA FISCHER, VOCÊ FAZ A ESCOLHA CERTA!

Sumário

• Identificando o produto	02
• Características técnicas	02
• Instruções de instalação - parte elétrica	02
• Instruções de instalação - nicho de embutimento	03
• Instruções de instalação - embutimento forno elétrico e forno micro-ondas	04
• Instruções de instalação - instalando o produto	04
• Utilizando o produto	05
• Alertas de segurança	06
• Dicas	06
• Cuidados	07
• Limpeza e manutenção	07
• Garantia	contra capa
• SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor Fischer	contra capa

Identificando o produto

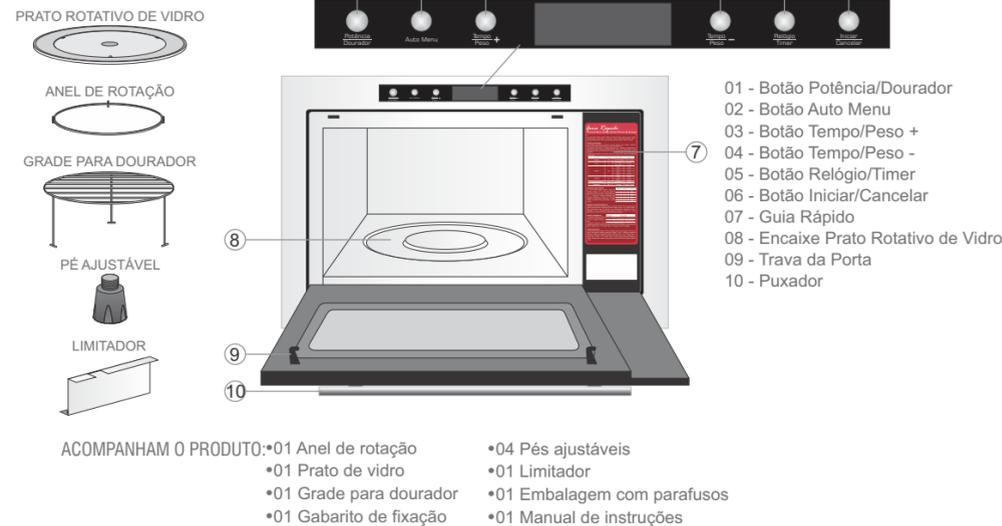

Características técnicas

Forno Micro-ondas Fischer Prime de Embutir			
Código	16786-17935 (127 V)	16786-17936 (220 V)	
Potência consumida	1400 W		Função auto descongelamento
Potência micro-ondas	900 W		SIM
Potência dourador	1200 W		Função auto menu
Frequência do micro-ondas	2450 Mhz		SIM
Frequência	60 Hz		Potência lâmpada
Tensão	127 V	220 V	20W
Consumo	1,4 kWh		Capacidade interna
Corrente	11,02 A	6,36 A	24 litros
			Dimensões ext. do produto c/ moldura
			390 x 592 x 367mm (A x L x P)
			Dimensões internas do produto
			212 x 330 x 330mm (A x L x P)
			Dimensões da embalagem
			500 x 720 x 510mm (A x L x P)
			Peso do produto
			17,85 kg
			Peso do produto embalado
			20,5 kg

Instruções de Instalação


PARTE ELÉTRICA

Todo equipamento deve ser adequadamente aterrado, para eliminar o risco de choque numa eventual descarga de energia. O Forno Micro-ondas Fischer Prime de Embutir possui cabo elétrico com 3 pinos (já aterrado).

Este produto prevê aterramento. Para segurança a rede da residência deverá contemplar sistema de aterramento; Caso a instalação da residência não possua esse sistema, solicitar a um electricista auxílio na execução.

- Não utilizar conectores tipo "T".
- Evitar o uso de extensões. Caso for necessário, solicitar a orientação de um electricista quanto a secção dos fios.
- Verificar se a tensão do forno é igual à tomada da rede à qual será ligado.
- A tomada deverá ser de acordo com a tensão do forno, ou seja:
 - 127V = 15A
 - 220V = 10A ou superior

O plugue e cabo elétrico do forno nunca devem ser alterados ou cortados. Consulte a Rede de Postos Autorizados caso tenha dúvidas.

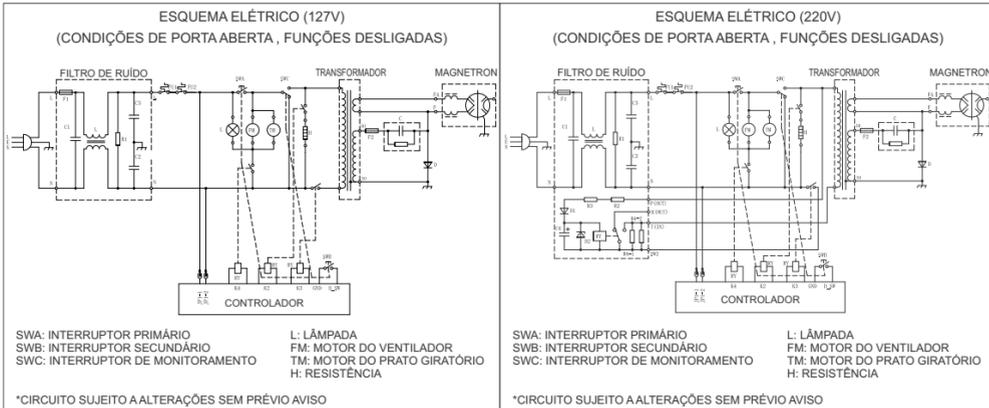

IMPORTANTE!
VERIFIQUE OS ALERTAS DE SEGURANÇA
DESCRITOS NO VERSO DESTES MANUAIS

Instruções de Instalação

NICHO DE EMBUTIMENTO

O local e a maneira que o forno micro-ondas será instalado são muito importantes. Alguns fatores devem ser considerados para um melhor desempenho e conservação do produto e para a segurança do usuário. Qualquer dúvida quanto à instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 47 3535 ou 0800 729 3535.


O embutimento do produto deverá ser providenciado pelo usuário, através da assistência técnica credenciada, não sendo coberto pela Fischer. Qualquer dúvida quanto a instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 47 3535 ou 0800 729 3535.

Este produto não deve ser instalado em armários que estejam fora do padrão especificado neste manual.

O nicho de embutimento deve seguir as dimensões conforme indicado neste manual.

*Nicho: recorte no móvel para o embutimento do produto.


O nicho (espaço em que o forno micro-ondas será embutido), deverá estar conforme as dimensões indicadas nos desenhos abaixo. É necessário a abertura na parte superior do móvel para saída de ar quente.

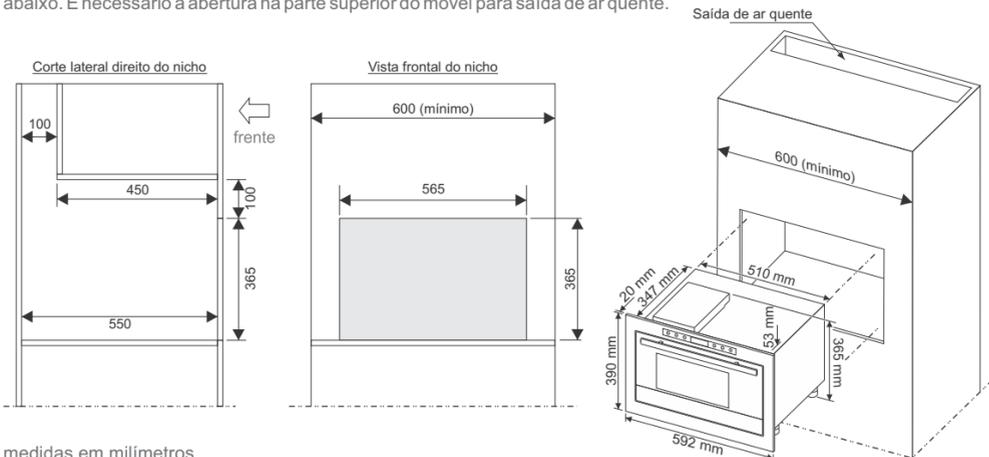

Instruções de Instalação

EMBUTIMENTO FORNO ELÉTRICO E FORNO MICRO-ONDAS

Caso o forno micro-ondas seja instalado juntamente com o forno elétrico de embutir Fischer, deve-se seguir as instruções específicas de instalação para nicho forno elétrico e forno micro-ondas Fischer, conforme desenhos abaixo. É necessário prever duas saídas de ar independentes, uma saída para o nicho do forno elétrico e uma saída para o nicho do forno micro-ondas. Não utilizar a mesma saída de ar, pois haverá transferência de calor entre os nichos podendo prejudicar o funcionamento dos produtos.

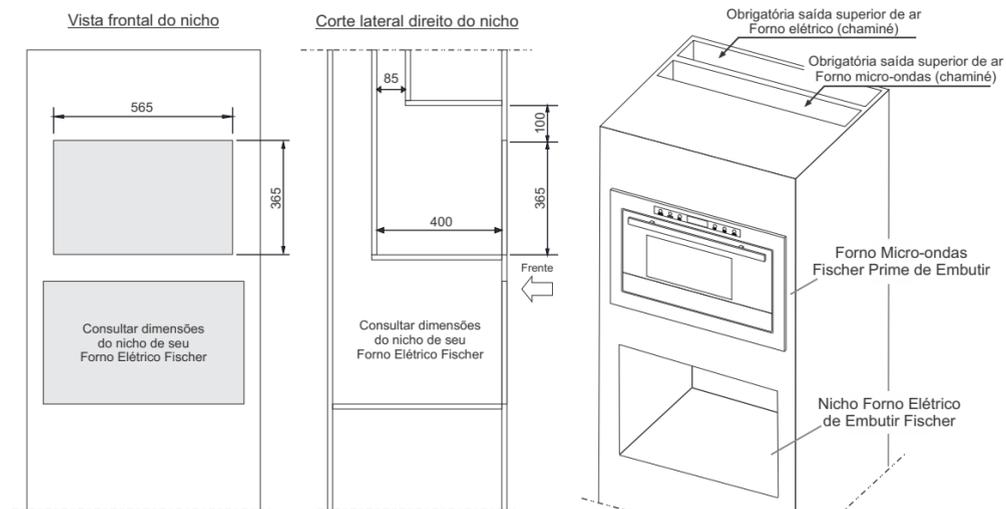

Instruções de Instalação


Antes de iniciar a instalação do Forno Micro-ondas Fischer Prime de Embutir, certifique-se de que o nicho está de acordo as dimensões estabelecidas neste manual.

- Posicionar o gabarito de fixação no interior do nicho, deixar a borda do gabarito rente com a parte frontal do nicho, conforme "figura A", fixar o limitador na base do nicho com os parafusos que acompanham o produto;

- Instalar os pés ajustáveis no forno micro-ondas, rosqueando nos suportes dos pés localizados na base do micro-ondas. Exemplo "figura B";


- Posicionar o forno micro-ondas no nicho e conectar o cabo à rede elétrica, empurrar o forno micro-ondas mantendo a mesma distância entre as laterais até encaixar a parte posterior do forno micro-ondas no limitador, conforme "figura C";

- Para fixar o produto ao nicho deve-se fixar o parafuso da moldura. Abrir a porta do forno micro-ondas e parafusar a moldura ao nicho, conforme "figura D".

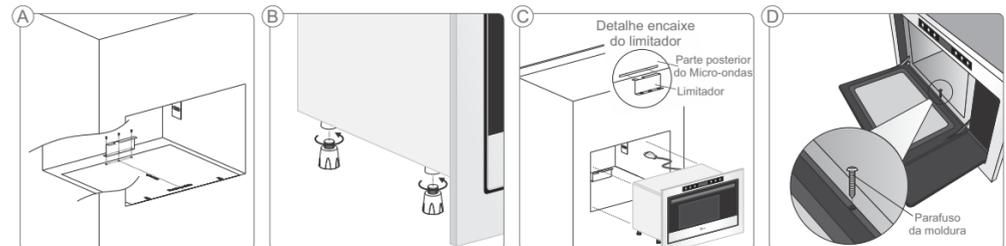

ATENÇÃO: Tanto a Irmãos Fischer quanto o revendedor, não têm qualquer responsabilidade por danos ao forno ou lesão pessoal, resultante de uma falha por procedimento incorreto de instalação.

Utilizando o produto



CONTROLE DE POTÊNCIA:

O Forno Micro-ondas Fischer Prime de Embutir possui cinco níveis de potência (conforme tabela ao lado). Pressionando o botão "Potência / Dourador" o display informará "P - 1", escolher a potência desejada, em seguida estabelecer o tempo de cozimento conforme necessidade. Pressionar o botão "Iniciar / Cancelar". O tempo máximo é de 60 minutos.

FUNÇÃO AUTO DESCONGELAR:

Pressionar "Potência / Dourador" até que o display informe "DEF" para escolher a função de descongelar. Pressionar as teclas "Tempo / Peso +" ou "Tempo / Peso -" para estabelecer o peso do alimento a ser descongelado. Pressionar "Iniciar / Cancelar". O forno micro-ondas auto-ajustará o tempo de acordo com o peso estabelecido. O peso mínimo é de 100g e máximo é de 2000 g.

Auto Menu				
Alimento	Display	Peso / Qtde	Tempo	Potência
Pipoca	A-1	1 pacote (150g)	3 min. 30 seg.	100%
Arroz	A-2	1 xic (180g)	13 min.	
		2 xic (360g)	17 min.	
Batata	A-3	200 g	4 min.	
		400 g	6 min.	
		600 g	9 min.	
Vegetais	A-4	800 g	14 min.	
		500 g	8 min.	
		800 g	12 min.	
Macarrão instantâneo	A-5	1 pacote (80g)	6 min.	
Brigadeiro	A-6	1 receita	3 min. + 3 min.	

Níveis de potência:		
Opção	Display	Potência
1	P - 1	100%
2	P - 2	70%
3	P - 3	50%
4	P - 4	30%
5	P - 5	10%

FUNÇÃO AUTO MENU:

Na função Auto Menu é possível cozinhar Pipoca, Arroz, Batata, Vegetais, Macarrão instantâneo e Brigadeiro (conforme tabela ao lado). Pressionar "Auto Menu", o display informará "A-1", escolher a função para o alimento desejado, pressionar as teclas "Tempo / Peso +" ou "Tempo / Peso -" para estabelecer o peso ou quantidade do alimento a ser preparado. Pressionar "Iniciar / Cancelar". O forno micro-ondas auto-ajustará o tempo de acordo com o peso ou quantidade estabelecido.

FUNÇÃO DOURADOR:

Pressionar "Potência / Dourador" até que o display informe "G-1", em seguida estabelecer o tempo de cozimento conforme necessidade, pressionando as teclas "Tempo / Peso +" ou "Tempo / Peso -". Pressionar "Iniciar / Cancelar". A função Dourador divide o tempo estabelecido em duas etapas, após o término da primeira metade do tempo o micro-ondas fará uma pausa e soará 2 beeps, indicando para virar o lado do alimento. Após virar o alimento, fechar a porta e pressionar "Iniciar / Cancelar", o Forno Micro-ondas Fischer Prime de Embutir continuará seu funcionamento até o término da segunda metade do tempo estabelecido. Caso nenhuma tecla for acionada o Forno Micro-ondas continuará seu funcionamento após 1 minuto. Para um melhor resultado, utilizar a grade para dourador que acompanha o produto.

FUNÇÃO COMBINADO:

A função Combinado possui 2 modos de funcionamento "C-1" ou "C-2" (conforme tabela ao lado). Pressionar "Potência / Dourador" até que o display informe "C-1" ou "C-2", em seguida estabelecer o tempo de cozimento conforme necessidade, pressionando as teclas "Tempo / Peso +" ou "Tempo / Peso -". Pressionar "Iniciar / Cancelar". Para um melhor resultado, utilizar a grade para dourador que acompanha o produto.

Combinado	
Display	Descrição
C-1	20% micro-ondas + 80% dourador
C-2	80% micro-ondas + 20% dourador

FUNÇÃO RELÓGIO:

O Forno Micro-ondas Fischer Prime de Embutir possui relógio digital no formato 24 horas. Para ajustar o relógio, pressionar "Relógio / Timer", o display permanecerá piscando, ajustar a hora através das teclas "Tempo / Peso +" ou "Tempo / Peso -". Pressionar "Relógio / Timer" novamente para ajustar os minutos, pressionar as teclas "Tempo / Peso +" ou "Tempo / Peso -" para o ajuste. Pressionar "Relógio / Timer" para confirmar o horário. Para ajustar o horário novamente, repetir os passos acima.

FUNÇÃO TIMER:

A função Timer permite programar o forno micro-ondas para iniciar e finalizar um cozimento através de um tempo pré-estabelecido. O relógio do forno micro-ondas deverá estar ajustado antes do uso desta função. Exemplo, o horário atual é 16:30 e deseja-se iniciar um cozimento às 18:15 com 70% de potência por 10 minutos: Pressionar "Relógio / Timer", ajustar o horário para 18:15 h (mesmo procedimento do ajuste de relógio), pressionar "Potência / Dourador" e selecionar potência P-2 (70%), pressionar "Tempo / Peso +" ou "Tempo / Peso -" para ajustar o tempo de cozimento em 10 minutos. Pressionar "Iniciar / Cancelar". O display permanecerá com ícone confirmando a programação. As 18:15 h o micro-ondas iniciará automaticamente e se desligará após 10 minutos de cozimento em potência 70%. IMPORTANTE: NESTA FUNÇÃO O ALIMENTO DEVERÁ FICAR NO INTERIOR DO FORNO MICRO-ONDAS. O forno micro-ondas nunca deverá ser operado em vazio. Enquanto a função Timer estiver ativa, as outras funções do forno micro-ondas ficarão desativadas. Para cancelar o Timer, pressionar "Iniciar / Cancelar".

TRAVA DE SEGURANÇA PARA CRIANÇAS:

Para ativar a trava de segurança, manter pressionados (juntos), os botões de "Tempo / Peso -" e "Relógio / Timer" por 2 segundos. Desta forma, todas as teclas se tornam inativas. Ao manter pressionados os botões "Tempo / Peso -" e "Relógio / Timer" novamente, a trava de segurança será desativada.