



30004- FOGAO COOKTOP FISCHER 2Q ELETRICO MESA VITROCERAMICA TOUCH

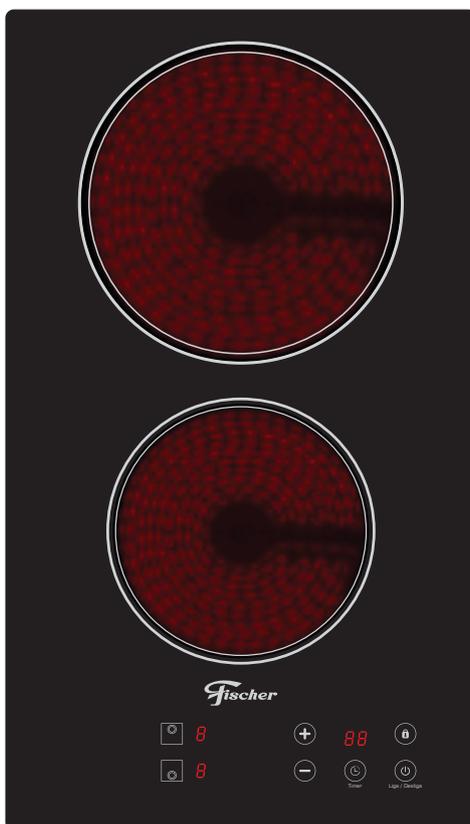

FOGAO COOKTOP FISCHER 2Q ELETRICO MESA VITROCERAMICA TOUCH

30004-73474 (SOMENTE EM 220V)

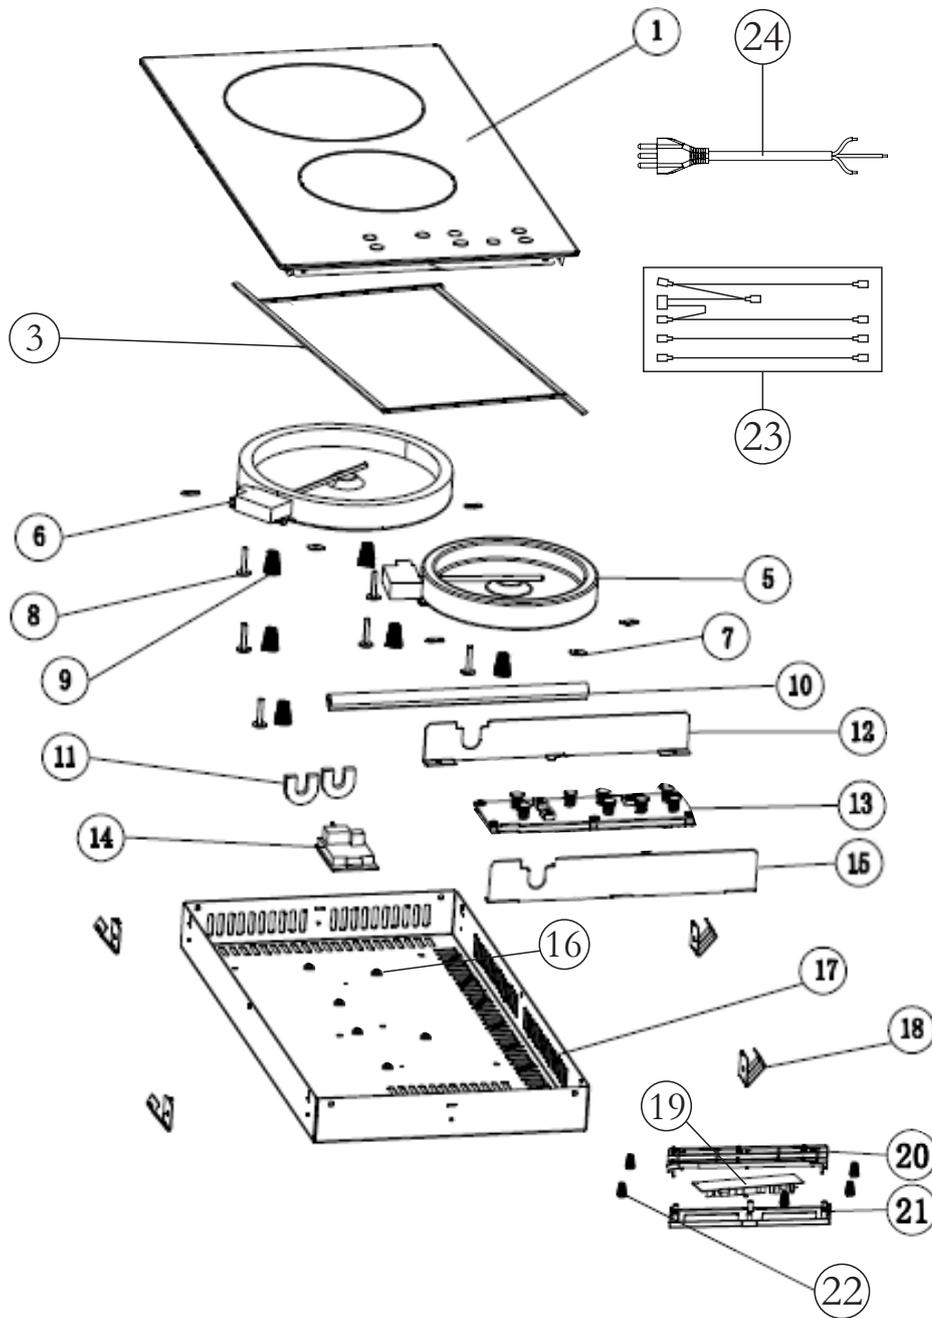



POS	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
1	31166	CONJUNTO VIDRO CERAMICO FOG ELETRICO 2Q (AHW-2D-30-2)	1
3	31148	TIRA DE ESPUMA PARA VEDACAO COM ADESIVO FOG ELET 2Q E 4Q	1
5	31149	QUEIMADOR ELETRICO 1200W 220V	1
6	31150	QUEIMADOR ELETRICO 1800W 220V	1
7	31156	CHAPA APOIO DO QUEIMADOR FOG ELET 2Q E 4Q	6
8	31160	PINO DE APOIO QUEIMADOR COM ROSCA M4 FOG ELET 2Q E 4Q	6
9	31157	MOLA DE APOIO DO QUEIMADOR FOG ELET 2Q E 4Q	6
10	31151	TIRA DE ISOLAMENTO DE SILICONE FOG ELET 2Q E 4Q	1
11	31152	ISOLAMENTO DE SILICONE U FOG ELET 2Q E 4Q	2
12	31168	CHAPA ISOLAMENTO EXTERNO FOG ELETRICO 2Q	1
13	31169	PLACA CIRCUITO PAINEL COMANDO FOG ELETRICO 2Q	1
14	31170	CAIXA DE BORNE FOG ELETRICO 2Q	1
15	31171	CHAPA ISOLAMENTO INTERNO FOG ELETRICO 2Q	1
16	31158	PORCA M4 SEXTAVADA FLANGEADA FOG ELETRICO 2Q E 4Q	6
17	31172	FUNDO DO FOG ELETRICO 2Q	1
18	31180	KIT FIXACAO FOGAO ELETRICO 2/ 4Q	1
19	31173	PLACA CIRCUITO CONTROLE PRINCIPAL FOG ELET 2Q	1
20	31174	SUPORTE PLASTICO PLACAS CONTROLE E PRINCIPAL FOG ELET 2Q	1
21	31175	BASE PLASTICO PLACAS CONTROLE E PRINCIPAL FOG ELET 2Q	1
22	31147	MOLA SUPORTE PLACA CONTROLE FOG ELETRICO 2Q E 4Q	5
23	31176	CONJUNTO CABOS CONEXAO FOG ELET 2Q	1
24	26479	CABO ALIMENTACAO 220V FOGAO INDUCAO 2Q (MC-ID351)	1
	30027	MANUAL INSTRUcoes FOGAO 2Q ELETRICO MESA VITROCTOUCH	1
	32342	CALCO EPS LATERAL FOGAO ELETR 2Q MESA VITRO TOUCH	2
	32321	EMBALAGEM PAPELAO FOGAO ELETR 2Q MESA VITRO TOUCH	1

32342



32321

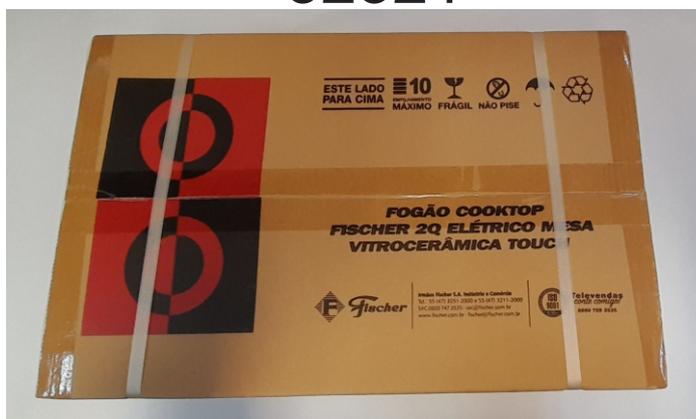

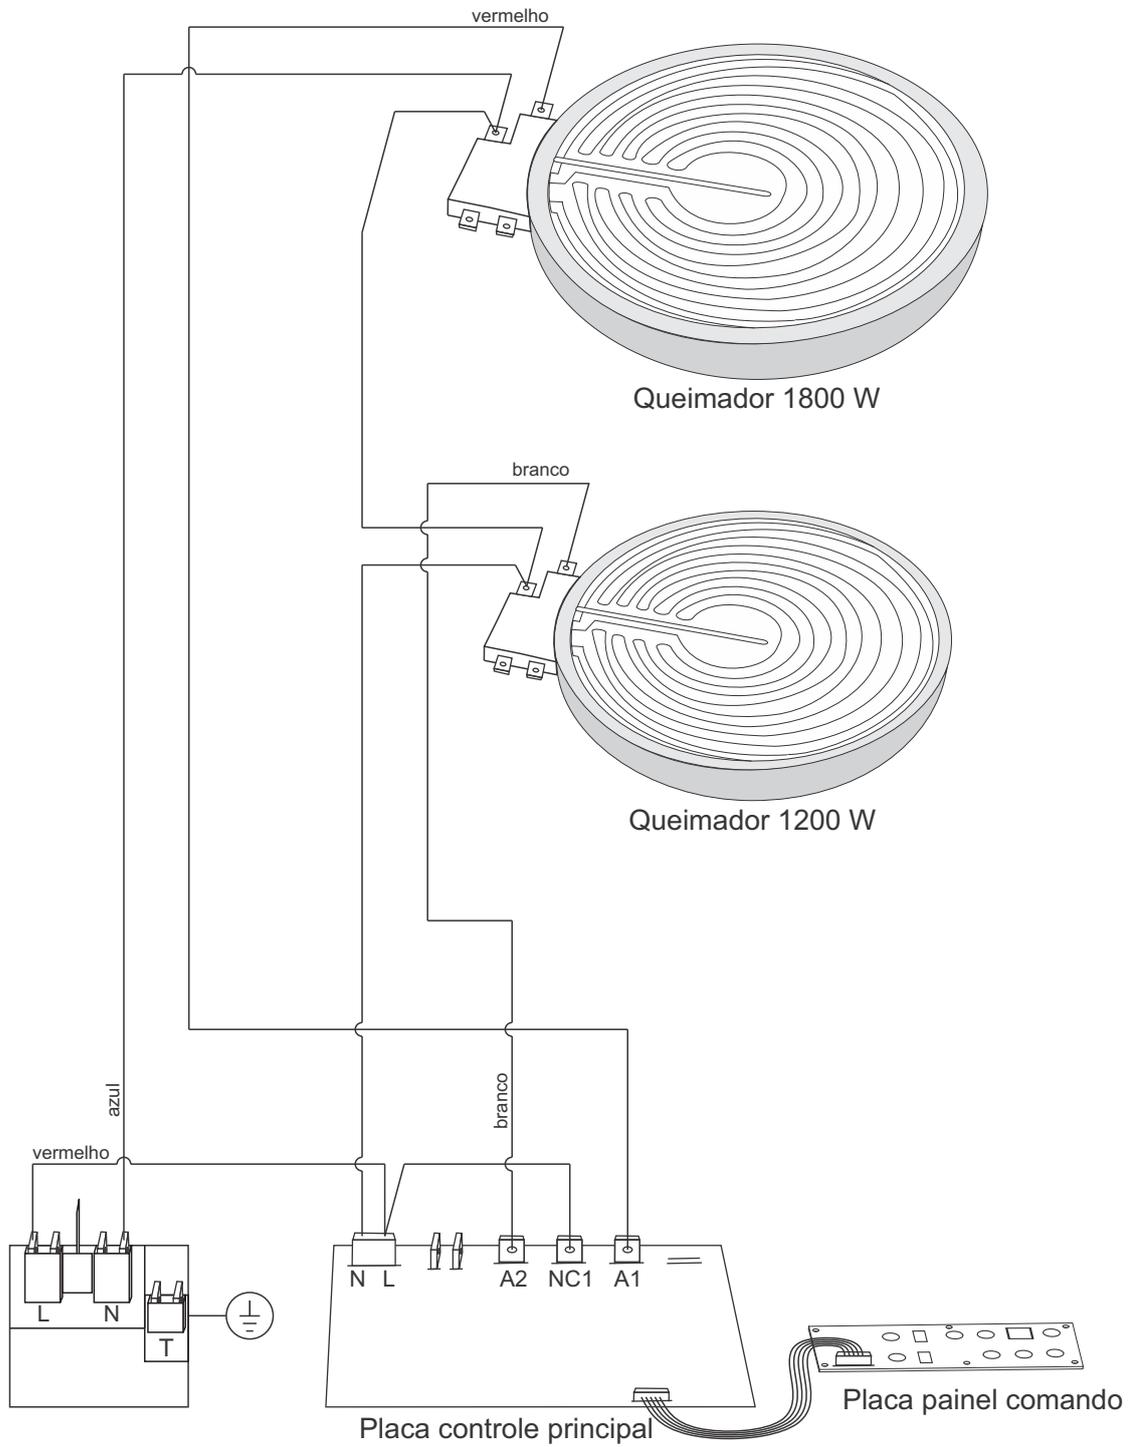

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Nas possíveis causas verifique:
<ul style="list-style-type: none">• O fogão cooktop vitrocerâmico não funciona	<ul style="list-style-type: none">• Se o fogão cooktop vitrocerâmico está conectado à rede elétrica;• Se o disjuntor do painel elétrico de sua residência está desarmado ou o fusível queimado;• Se há falta de energia elétrica;• Se os queimadores elétricos estão aquecendo;
<ul style="list-style-type: none">• O painel de controle (touch screen) não responde	<ul style="list-style-type: none">• Se o comando Trava de Segurança está ativado.
<ul style="list-style-type: none">• O painel de controle (touch screen) está difícil de operar	<ul style="list-style-type: none">• Se a área de contato na mesa vitrocerâmica está limpa e seca;• Se está sendo pressionado toda a almofada do dedo sobre a área do comando;• Se a mão está sem luva;• Se o dedo está seco e isento de gordura ou óleo;
<ul style="list-style-type: none">• O vidro está ficando riscado	<ul style="list-style-type: none">• Se o fundo da panela é plano;• Se está sendo seguido as recomendações das seções “recipientes adequados” e “limpeza e manutenção”;
<ul style="list-style-type: none">• A panela emite sons de estalos e ruídos	<ul style="list-style-type: none">• Se a área de cocção da mesa vitrocerâmica está limpa e seca. A emissão de sons provido da panela durante o cozimento é normal e não indica um possível defeito.