

Churrasqueira Elétrica Ranch Grill

3 Espetos 220V
Código 15828-17095

Rev. 04



ATENÇÃO

EM CASO DE QUALQUER PROBLEMA OU DÚVIDA, CONTATE IMEDIATAMENTE
A FÁBRICA. EM HORÁRIO COMERCIAL DE SEGUNDA A QUINTA DAS 7H ÀS 17H
E NA SEXTA DAS 7H ÀS 15:30H, ATRAVÉS DO TELEFONE DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:
0800 47 3535 - 0800 729 3535





Churrasqueira Elétrica Fischer Ranch Grill 3 espetos 15828 - 17095



Apresentação

A churrasqueira Elétrica Ranch Grill pode ser instalada em bancada ou embutida em alvenaria e não produz fumaça. Seus espetos rotativos proporcionam um assado uniforme. Possui luz interna e seu interior é esmaltado em Easy-Clean.


Ficha técnica

- Tipo de produto: elétrico de bancada ou embutir
- Código EAN: 789.65133.1518-1
- Classificação fiscal: 8516.60.00
- Tensão: 220V
- Consumo energético: 2,77kWh (total)
- Corrente 220V: 12,62 A
- Frequência: 50 / 60Hz
- Potência das resistências: 2750W
- Potência do Motor: 3 x 4W
- Potência da Lâmpada: 1 x 15W
- Potência total: 2777W
- Controle: eletromecânico
- Tipo de plugue: Padrão ABNT (3 pinos)
- Peso líquido: 33,02 Kg
- Peso bruto: 36,27 Kg
- Comprimento do cabo de alimentação: 1,10m
- Acessórios da embalagem: manual de instruções, rede de postos autorizados, 2 espetos simples, 2 espetos duplos, 2 suportes laterais para grelha e 1 grelha.
- Dimensões ext. do produto sem moldura (AxLxP): 510 x 575 x 585 mm
- Dimensões ext. do produto com moldura (AxLxP): 617 x 696 x 585 mm
- Dimensões int. do produto (AxLxP): 350 x 460 x 450 mm
- Dimensões ext. da embalagem (AxLxP): 645 x 730 x 620 mm
- Volume embalado unitário: 0,3 m³
- Quantidade de produtos por container de 20 pés: 81 unidades
- Quantidade de produtos por container de 40 pés: 216 unidades
- Quantidade de produtos por pallet (padrão PBR): 3 unidades
- Empilhamento máximo: 3 unidades

Características

- Resistências (superior central e lateral) com controle individual
- Timer de até 2 horas
- Espetos rotativos
- Acompanha:
 - * 2 espetos simples
 - * 2 espetos duplos
 - * 2 suportes cromados para grelha
 - * 1 grelha cromada
- Luz interna
- Acabamento em aço inox 304 escovado (inclusive moldura)
- Bandeja esmaltada easy-clean coletora de resíduos (com porta de acesso para limpeza)
- Isolamento total com manta cerâmica e alumínio
- Corpo interno esmaltado easy-clean

IDENTIFICANDO O PRODUTO

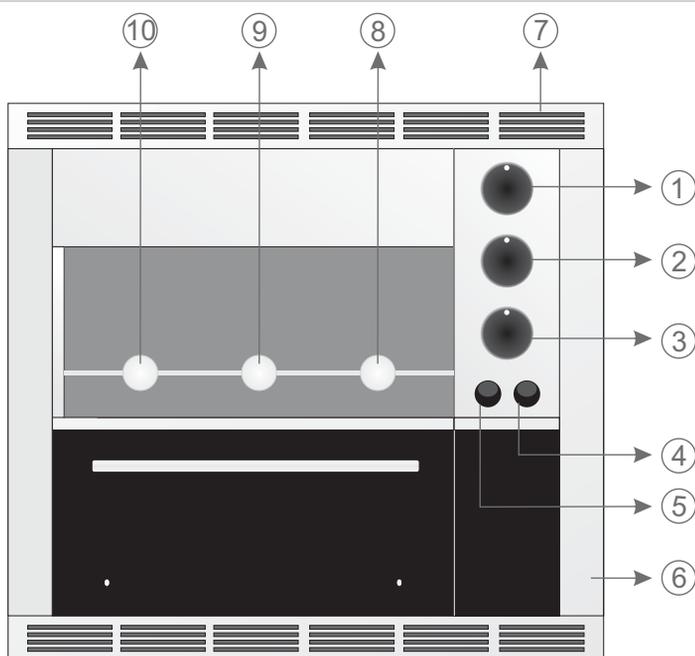

Numeração:

- 1) Timer
- 2) Controle resistência 2300W
- 3) Controle resistência 750W
- 4) Acionamento dos espetos
- 5) Acionamento da luz interna
- 6) Moldura lateral*
- 7) Grade de ventilação*
- 8) Suporte do espeto lateral direito
- 9) Suporte do espeto central
- 10) Suporte do espeto lateral esquerdo

* Usados somente quando a churrasqueira for embutida.

ACOMPANHAM O PRODUTO:

- Manual de instruções
- Rede de postos autorizados
- Grades de ventilação*
- Molduras laterais*
- Espetos simples, duplos e grelha

ALERTA DE SEGURANÇA

- Este produto é para uso doméstico. A utilização para fins comerciais ou industriais não estará coberta por garantia por parte do fabricante;
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança;
- Retirar cuidadosamente o filme plástico de proteção das peças do produto. Se não for retirado, o filme plástico poderá derreter, dificultando a remoção e limpeza posterior;
- Utilizar tomada ou outros tipos de conexões que estejam de acordo com a corrente apontada para o produto (vide características técnicas). Certificar-se também, de que a fiação elétrica esteja de acordo com as recomendações (que tensão da tomada seja igual a tensão do produto);
- Se o produto apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, não deverá ser utilizado, pois pode não ser seguro para o usuário.
- A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente pessoal especializado deverá realizar o conserto ou manutenção deste produto;
- Não deixar que o cabo de alimentação toque superfícies quentes (como por exemplo, o fundo da churrasqueira);
- O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tensionando ou esticando;
- Caso o cabo de alimentação esteja danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante, seu serviço autorizado ou por pessoas qualificadas, a fim de evitar riscos;
- Quando for necessários retirar o produto da tomada, nunca puxar pelo cabo de alimentação, sempre remover pelo plugue;
- Este produto funciona com temperaturas elevadas, portanto, partes acessíveis do mesmo poderão estar quentes durante o funcionamento. Cuidados devem ser tomados para evitar contato com as mesmas e consequentes riscos de queimaduras;
- Nunca tocar nos elementos de aquecimento (resistências), durante ou imediatamente após a utilização do produto;
- Não deixar o aparelho desassistido quando em funcionamento;
- Crianças não têm consciência dos riscos ao operar eletrodomésticos, portanto, mantenha-as longe do produto quando em funcionamento. Nunca permitir que elas brinquem com o produto;
- Os invólucros plásticos e outros materiais de embalagem deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitarem riscos de sufocamento ao brincar ou manusear estes resíduos;
- Não utilizar conexões elétricas tipo "T";
- Evitar a utilização de extensões ou emendas. Caso a residência não possua rede de aterramento, procurar uma pessoa especializada para providenciá-la;
- Utilizar sempre produtos normalizados e certificados pelo INMETRO;
- A Irmãos Fischer se reserva o direito de alterar dados, projetos e características de seus produtos, sem prévio aviso aos usuários;
- A Irmãos Fischer não assume qualquer responsabilidade por ações que venham resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não forem observadas.

CUIDADOS

NÃO INSTALAR OU UTILIZAR A CHURRASQUEIRA ANTES DE SE CERTIFICAR:

- Que o nicho de embutimento está conforme o especificado neste manual;
- Que a instalação elétrica está adequada;
- Que a tensão da tomada na qual será conectada o produto seja correspondente;
- Que foram retiradas todas as películas plásticas de proteção.


Ler atentamente as instruções contidas neste manual, antes de instalar ou utilizar a churrasqueira.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

A instalação do produto deverá ser providenciada pelo usuário através da assistência técnica credenciada, não sendo coberta pela Fischer. Qualquer dúvida quanto a instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 47 3535 ou 0800 729 3535.


• A instalação elétrica deve ser efetuada conforme as recomendações de segurança da concessionária de energia. Este produto prevê aterramento. Para segurança a rede deverá contemplar sistema de aterramento. Nunca utilizar o neutro da rede para aterramento;

- Certificar-se de que a tomada que será ligado o produto está dimensionada para o mesmo;
- A tomada deverá ser de fácil acesso, para possibilitar fácil desconexão para efeito de manutenção, conserto ou instalação;
- Ler atentamente todas as instruções para facilitar e tornar segura a instalação;
- Não esquecer de retirar a película que envolve o produto, antes de utilizá-lo.

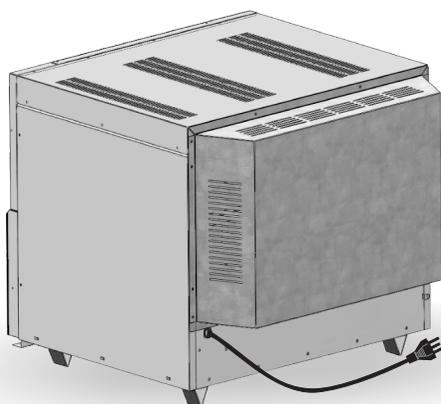


O plugue ou cabo elétrico não devem ser alterados ou cortados. Consulte a Rede de Postos Autorizados caso tenha dúvidas.

* A tomada deve ser de 15 ou 20A, para plugue com pino 4,8mm.

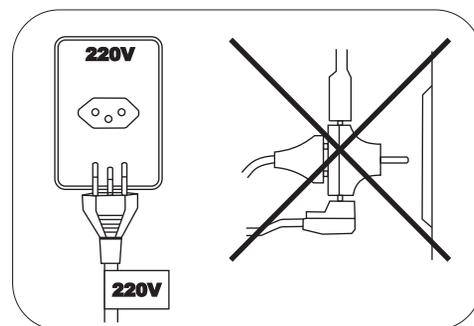

EMBUTIMENTO

A churrasqueira pode ser instalada em bancada ou embutida em alvenaria. O local e a forma em que a churrasqueira será instalada são muito importantes para um bom desempenho e para a segurança do usuário. Não instalar próximo a locais úmidos, freezers ou geladeiras, materiais inflamáveis e, de preferência, longe de correntes de ar. A instalação de energia deve ser feita no lado direito do nicho de embutimento (considerando vista frontal).

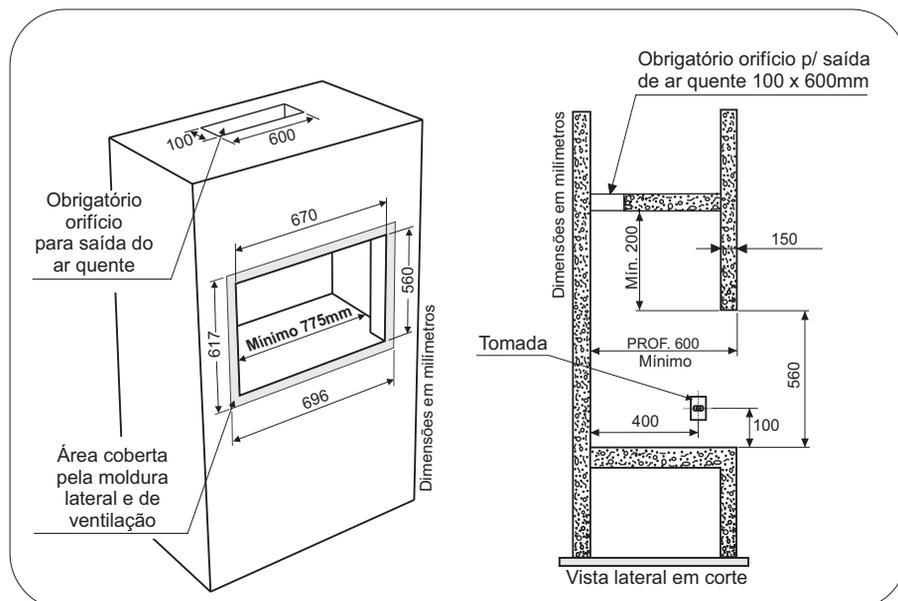


A UTILIZAÇÃO DAS MOLDURAS LATERAIS E GRADES DE VENTILAÇÃO É OBRIGATÓRIA PARA CHURRASQUEIRAS EMBUTIDAS.

IMPORTANTE: O NICHOS DEVERÁ SER EM ALVENARIA.


Embutimento:

- 1) Posicionar a churrasqueira no nicho (construído de acordo com as dimensões do desenho acima);
- 2) Ligar o plugue à tomada (verificar se a tensão da tomada corresponde a do produto);
- 3) Montar as molduras completamente antes de montá-las no produto (desenho ao lado);
- 4) Conduzir o produto para dentro do nicho, deixando-o 20cm para fora;
- 5) Fixar a moldura (já montada), no produto;
- 6) Conduzir a churrasqueira de forma que as molduras encostem na parede.

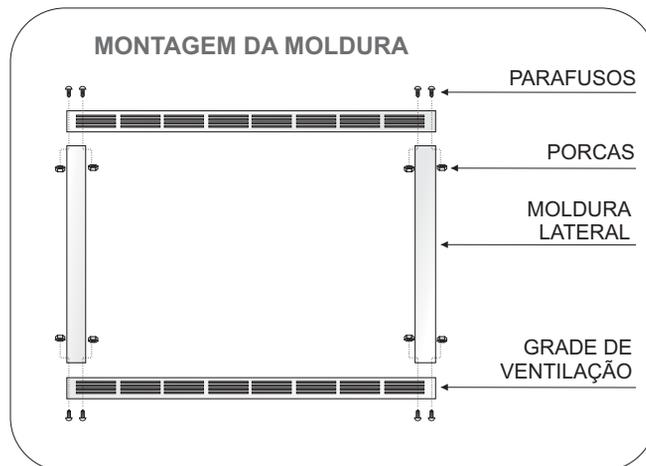

INSTALAÇÃO SOBRE BANCADA

Para utilizar a Churrasqueira Fischer Ranch Grill em bancada, respeitar as distâncias abaixo quanto a proximidade de outros objetos ou móveis da churrasqueira. Neste caso não é necessário a utilização das molduras laterais e grades de ventilação.

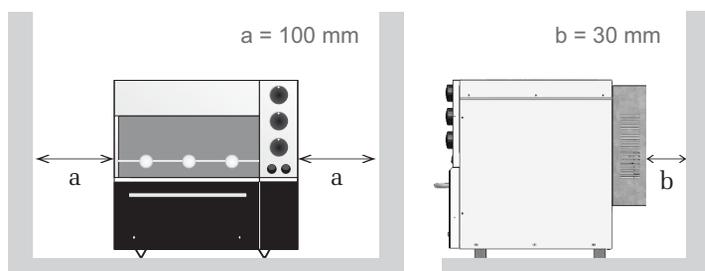IMPORTANTE:

- Não colocar nenhum objeto ou móvel obstruindo a parte superior da churrasqueira, pois a mesma atinge temperaturas elevadas e poderá danificá-los.
- Recomenda-se instalar a churrasqueira em superfícies resistentes ao calor, como granito, mármore, cerâmica, alvenaria, madeiras maciças, etc.


ATENÇÃO: Tanto a Irmãos Fischer quanto o revendedor, não têm qualquer responsabilidade por danos ao produto ou lesão pessoal, resultante de uma falha por procedimento incorreto de instalação.

UTILIZANDO O PRODUTO

Seguir as etapas abaixo para utilizar a churrasqueira elétrica. Antes do colocar o alimento para assar, realizar pré-aquecimento por 5 minutos (acionando as duas resistências).

Para iniciar o funcionamento/aquecimento é **NECESSÁRIO**:

- 1) Girar o timer (A) no sentido horário, ajustando o tempo desejado;
- 2) Selecionar as resistências desejadas (somente B, somente C, ou B e C juntas).

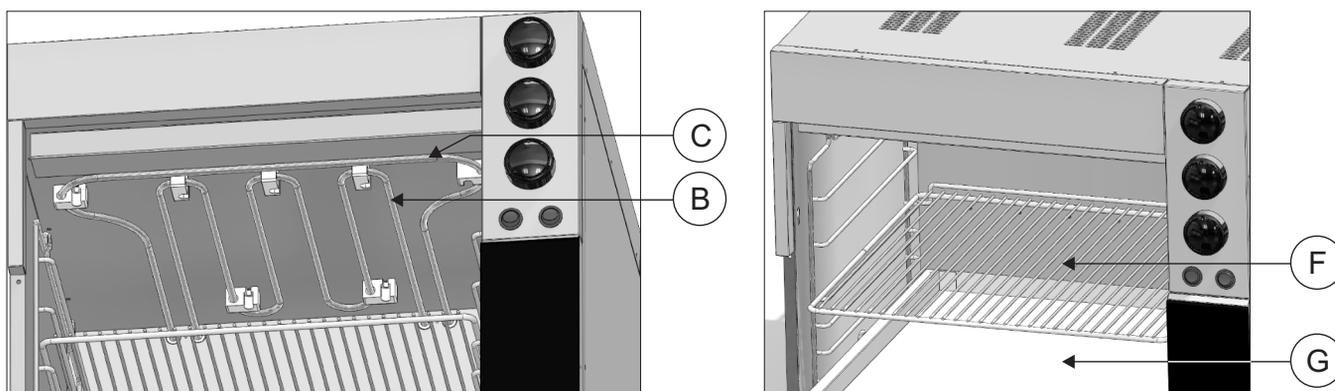


Dicas de uso:

- * Para um assado mais rápido recomenda-se acionar as duas resistências (B e C).
- * Ao utilizar somente o espeto central, pode-se acionar somente a resistência central (B).
- * Após a conclusão do assado, para mantê-lo aquecido, pode-se acionar somente a resistência lateral ©.
- * Para cortes de carne maiores, recomenda-se envolvê-los em papel alumínio ou celofane e utilizar o espeto central, ou assá-los sobre a grelha (F).
- * Ao utilizar os espetos, acionar o sistema giratório (E), que garante uniformidade sem necessitar virar o alimento durante o processo. Caso o corte de carne seja muito grande, impossibilitando o giro dos espetos, tem-se a opção de mantê-los estáticos e virar o alimento constantemente.
- * A grelha também pode ser utilizada para assar: pizzas, pães de alho, sobrecoxas de frango, peixes, etc. Se desejar pode-se utilizar forma ou recipiente que suportem o calor (os mesmo utilizados em fornos elétricos), apoiados sobre a grelha.
- * Recomenda-se utilizar papel absorvente (papel toalha), na bandeja coletora de resíduos (G), para absorver gordura proveniente dos assados e auxiliar na limpeza. Utilizar aproximadamente 06 folhas sobrepostas, que deverão ser depositadas de forma plana, cobrindo totalmente o fundo da bandeja.


Para maior segurança, usar luvas térmicas ao manusear a churrasqueira, grelhas e espetos.

ESPETO ROTATIVO: É comum que os espetos rotativos girem em sentidos opostos. Isto é normal e se deve a um sistema anti-trava.

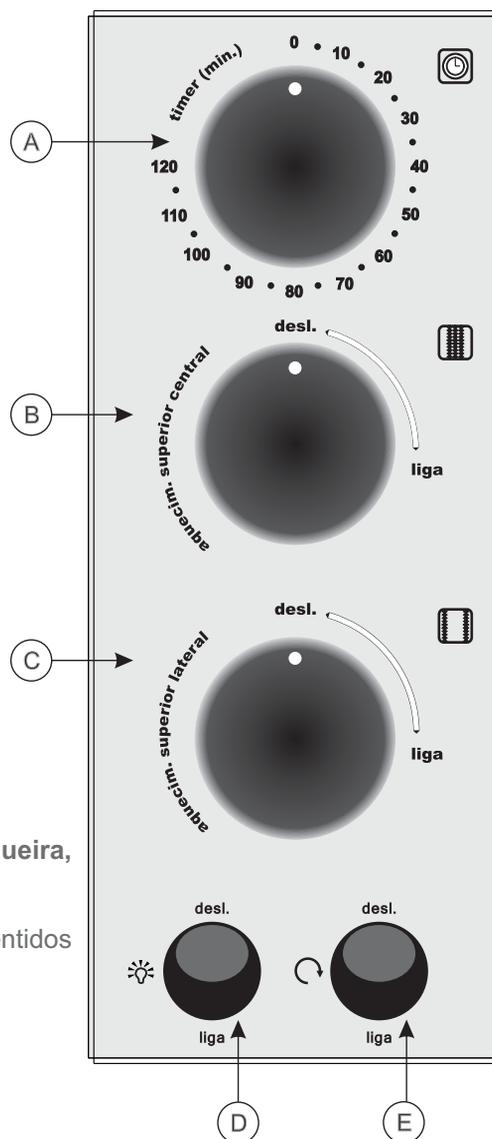

A churrasqueira possui grades laterais internas, para apoio da bandeja coletora e da grelha. A grelha pode ser posicionada em 5 alturas diferentes.

Observar na "vista de detalhe" a correta posição de encaixe da grelha nas grades laterais. A correta posição possibilita o arraste da grelha sem comprometer a segurança do usuário.

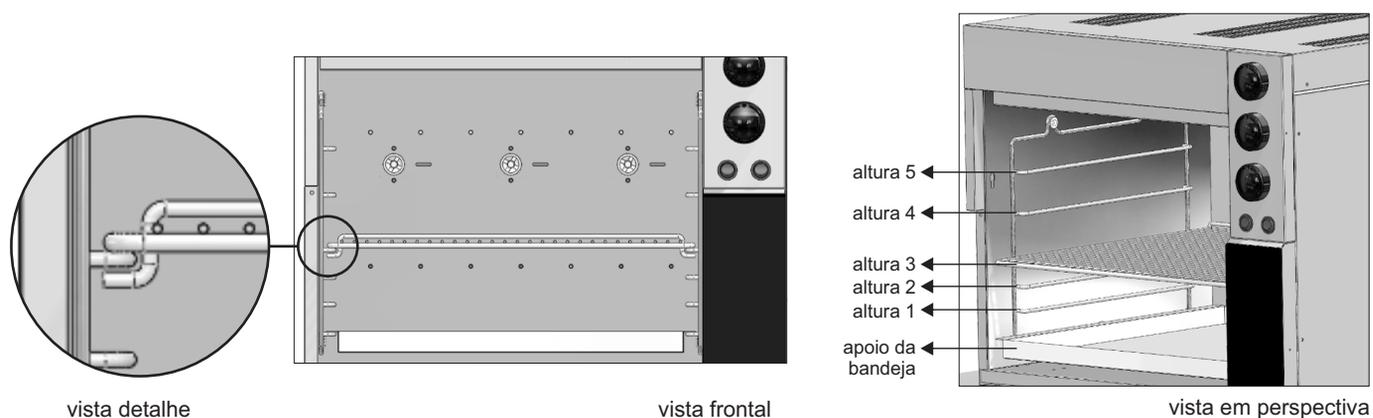

A durabilidade da Churrasqueira Fischer Ranch Grill está diretamente relacionada com a correta utilização e com os cuidados na limpeza:

- Limpar a área externa com água e detergente neutro e secar com um pano macio, ou usar produto especial para limpar inox;
- Nunca utilizar esponja de aço ou similares;
- A limpeza dos espetos pode ser feita com esponja de aço, detergente neutro e água morna;
- Após a utilização, retirar as folhas de papel absorvente, remover a bandeja e limpar a base da estufa, abaixo da bandeja;
- Para limpeza das partes de vidro, utilizar água morna, pano macio e detergente neutro;
- Não deixar resíduos de sal no interior da churrasqueira, evitando a corrosão.

NOTA: Deixar esfriar as peças esmaltadas, antes de iniciar qualquer procedimento de limpeza, para evitar lascamento (por choque térmico).

- Antes de realizar qualquer intervenção no produto, desligá-lo da rede elétrica;
- A substituição do cabo de alimentação somente poderá ser feita por pessoal especializado;
- Recomendamos que a manutenção ou conserto do produto sejam feitos pela Rede de Postos Autorizados Fischer. É imprescindível que tais atividades sejam feitas por pessoal qualificado.

SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA INTERNA

Antes da troca, assegurar-se que o produto está desconectado da rede elétrica.

A lâmpada deve ter as seguintes especificações:

- Resistente a temperaturas acima de 300°C
- Tensão: 220V
- Potência: 15W
- Rosca: E-14.


A lâmpada, bem como outras peças, pode ser adquirida através da Rede de Postos Autorizados Fischer. Para substituir, seguir as seguintes instruções:

- Desconectar o cabo de alimentação da rede elétrica;
- Desrosquear a proteção da lâmpada, girando-a no sentido anti-horário;
- Desrosquear a lâmpada, girando-a no sentido anti-horário;
- Retirar a lâmpada danificada;
- Substituir pela lâmpada nova; rosqueá-la no sentido horário;
- Rosquear a proteção da lâmpada no sentido horário.

Somente após a troca, reconectar o cabo de alimentação à rede elétrica.



DIAGRAMA ELÉTRICO 220V

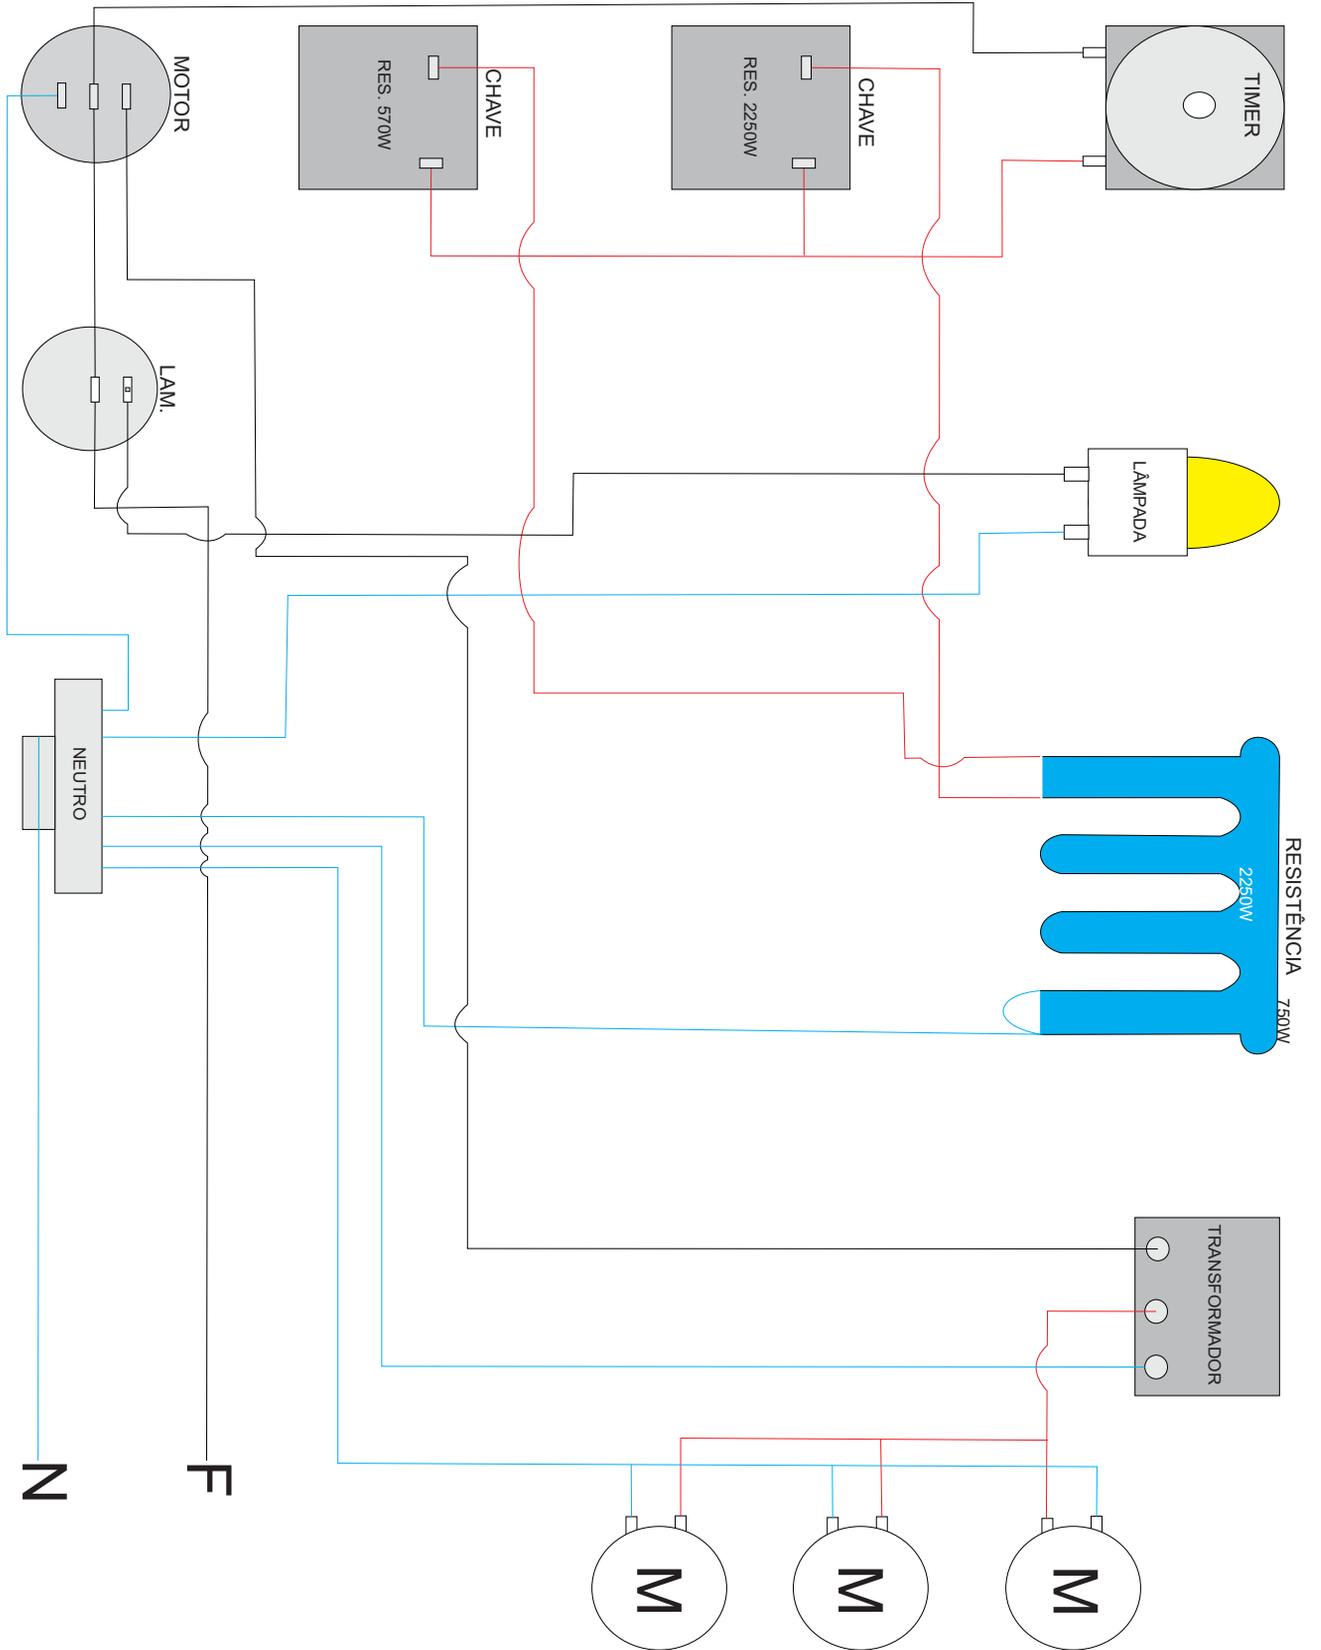




VISTA EXPLODIDA




Fischer Apart Grill 3 espetos Bancada e Embutir
15828-17095 (220V)

ATENÇÃO!!
Ao efetuar pedidos verificar
próxima página.

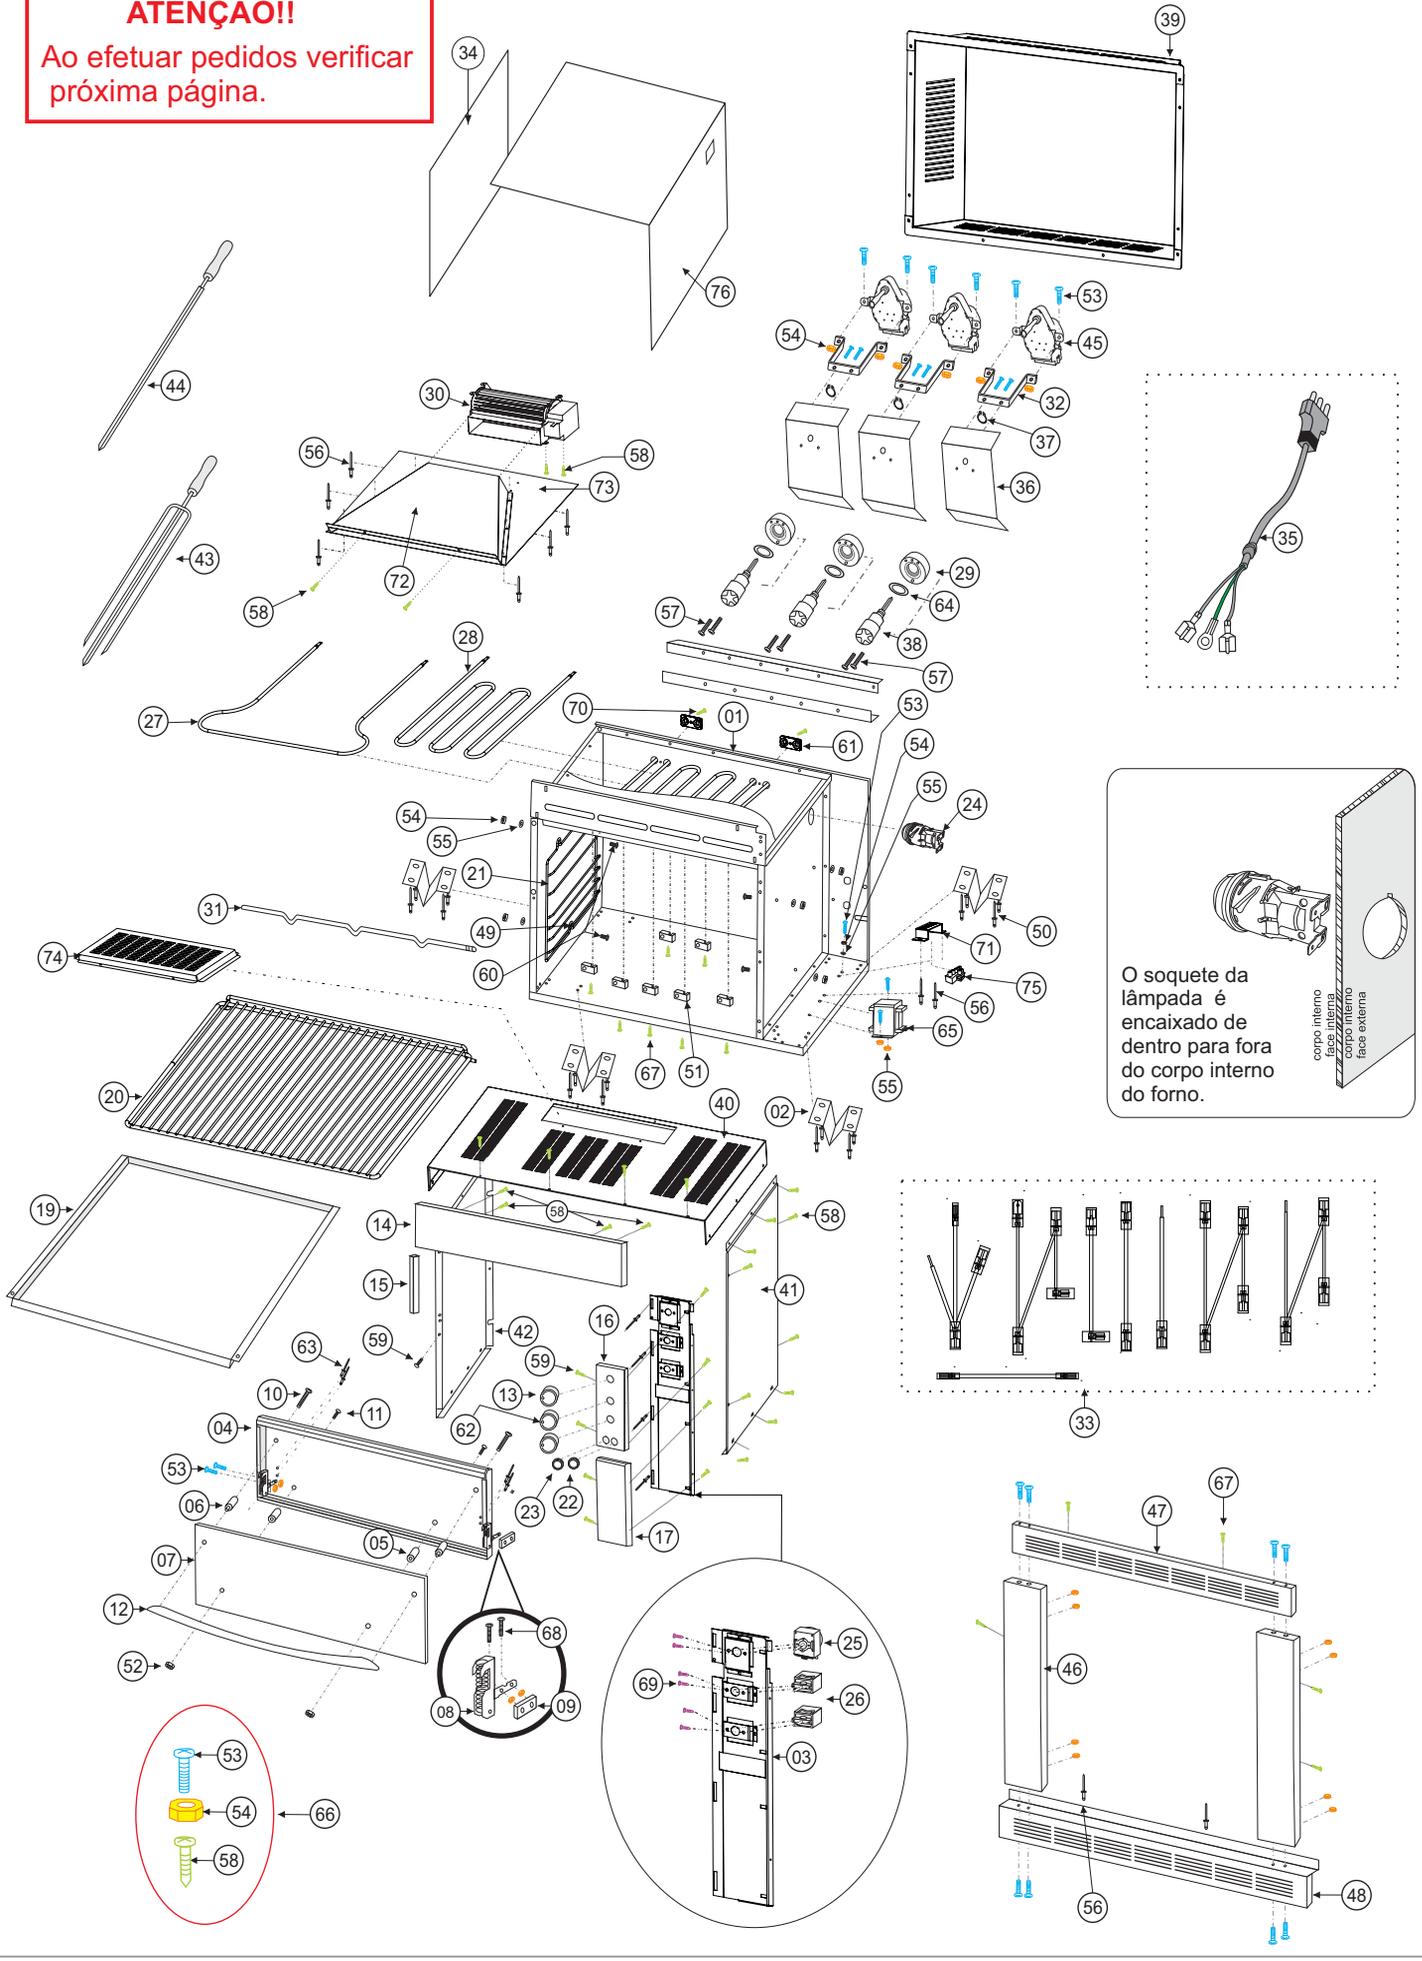

O soquete da lâmpada é encaixado de dentro para fora do corpo interno do forno.

corpo interno
face interna
face externa
face externa

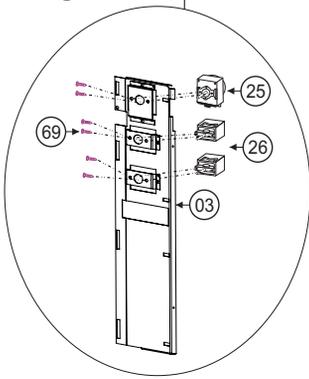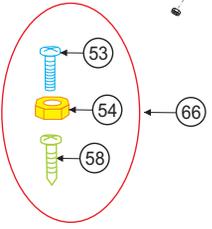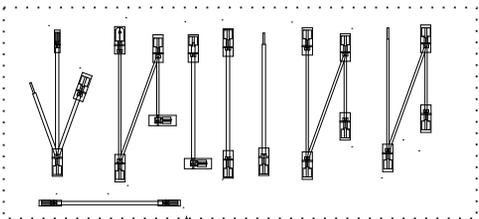



INSTRUÇÕES PARA EFETUAR PEDIDOS

Motor / Lâmpada / Rede Elétrica



Produtos com numero de série [450528000001](#) ate numero [454704000030](#) deve ser efetuado pedido dos itens em azul na lista de peças.

Motor 220V- [6854](#)

Lâmpada 220V- [459](#)

Rede Elétrica - [19747](#)

LISTA DE PEÇAS

Pos.	Item	Descrição	Qtde
1	15829	Conjunto da estufa	1
	15830	Fundo da estufa esmaltado	
	15833	Interno superior estufa	
	15834	lateral direito esmaltado	
	15855	lateral esquerdo esmaltado	
	9208	Base da estufa esmaltada	
	15871	Perfil refoço estrutura	
	4334	Suporte dos ignitores	1
2	10412	Pé churrasqueira a gás	4
3	16069	Conj. suporte painel frontal	1
4	15838	Conjunto da porta churrasqueira 3 espetos	1
5	5822	Distanciador inferior	2
6	8972	Distanciador para puxador curvado	2
7	15839	Vidro da porta	1
8	5875	Dobradiça porta da estufa	2
9	5968	Distanciador da dobradiça zincada	1
10	5429	Paraf cab escareada inox FC M 4x25 NT	2
11	9016	Paraf cab escareada inox FC M 4x8 NT	2
12	6224	Puxador curvado	1
13	5825	Manipulador timer	1
14	16381	Frontal superior inox	1
15	9216	Arremate lateral superior inox escovado	1
16	15844	Painel superior serigrafado	1
17	15846	Conjunto do painel inferior	1
19	15848	Bandeja esmaltada	1
20	15851	Grelha	1
21	15852	Suporte da grelha	2
22	14070	Interruptor 6A Lâmpada 16123 M9FT8FE2B 1	1
23	18352	Interruptor motor 16123 M9FT9FEE2BY Certificado	1
24	14714	Soquete p/ lâmpada E-14soquete 123	1
24	459	Lâmpada 220V	1
25	600	Timer	1
26	268	Chave seletora 2 posições	2
27	15862	Resistência externa 220V	1
28	15863	Resistência interna 220V	1
29	5836	Conjunto flange do pino porta espeto	3
30	15517	Cooler 220V -YJ61-12A 220V / 60HZ	1
31	4431	Suporte espetos	1
32	5872	Suporte motor sincrono	3
33	15853	Rede elétrica 127/220v chur gas 3 e 5 esp	1
33	19747	Rede Churr g[as c/ motor	1
34	16479	Isolamento manta cerâmica	1
35	56	Cabo de alimentação	1
36	15854	Defletor	1
37	5625	Anel retenção p/ eixo D12x1mm DIN 471	3
38	6865	Pino da flange porta espeto usinado	3
39	15856	Tampa traseira	1



LISTA DE PEÇAS

Pos.	Item	Descrição	Qtde
40	9276	Cobertura Superior	1
41	9278	Cobertura latera direita	1
42	9280	Cobertura lateral esquerda	1
43	3682	Espeto duplo inox	2
44	3769	Espeto simples inox	2
45	6855	Motor síncrono 49 TYJ-E 127V	3
45	6854	Motor síncrono 49 TYJ-E 220V	1
46	9420	Moldura lateral embutir inox 304 escovado	2
47	4864	Moldura superior inox escovado	1
48	7806	Conjunto moldura inferior inox escovado	1
49	11627	Suporte da grade lateral	6
50	546	Rebite aluminio 4x9mm preto	75
51	386	Passa resistência	7
52	5299	Porca sextavada especial m4 inox	2
53	477	Paraf cab ovalada DIN 7985 M4x10 ZA	25
54	18989	Porca sextavada M4 ZN preto s/óleo	27
55	23	Arruela dentada A4 DIN ZN branca	11
56	548	Rebite aluminio 4x9mm natural	15
57	4282	Paraf cab panela inox M4x8 NT	6
58	464	Paraf cabeça lentilha AA FC 3,5x9,5 ZB	36
59	10384	Paraf cab sextavada inox AA M4,2x13 NT	1
60	11884	Paraf cab escariada inox FC M4x12 NT	6
61	67	Calço porcelana	2
62	15841	Manipulador chave seletora	2
63	847	Rebite aluminio 4x5,8mm natutal	4
64	4700	Arruela lisa D14xd20x1,5 latão	3
65	14068	Transformador 220V	1
66	9303	Conjunto de fixação moldura	1
67	7938	Paraf cab Lentilha serr AA FC 3,5X13 ZB	6
68	480	Paraf Cab Ovalada DIN 7985 FC M4X20 ZA	2
69	15610	Paraf Cab Ovalada DIN 7985 FC M4x 5 ZP S/ Oleo	6
70	4882	Paraf cab panela trilob M3,5X10 ZA	2
71	15873	Trava conectores	1
72	16377	Duto de ventilação	1
73	16378	Base duto ventilação	1
74	16380	Proteção inox coller	1
75	3147	Conector derivação	1
76	16379	Isolamento manta cerâmica e aluminio	1
	15858	Embalagem papelão ondulado	1
	5650	Calço EPS Superior	1
	3684	Embalagem calço EPS travassa	1
	5730	Calço EPS lateral inferior	1
	5732	Calço EPS inferior	1
	6891	EPS frontal	1
	15859	Manual instruções	1
	13620	Etiqueta cert. Inmetro personalizada	1
	15860	Etiqueta identificação	1
	15861	Etiqueta código de barras	1
	260	Etiqueta instrutiva papel simbolo terra	1
	550	proteção plástico bolha 6 soft 400x600mm	1
	6828	Rede de postos autorizados para eletrodomésticos	1
	203	Etiqueta tirar película	1