


24038- FORNO ELETRICO FISCHER HOT GRILL LINE BANCADA 44L



FORNO ELETTRICO FISCHER HOT GRILL LINE BANCADA 44L

24038 - 51253 (127V)

24038 - 51252 (220V)

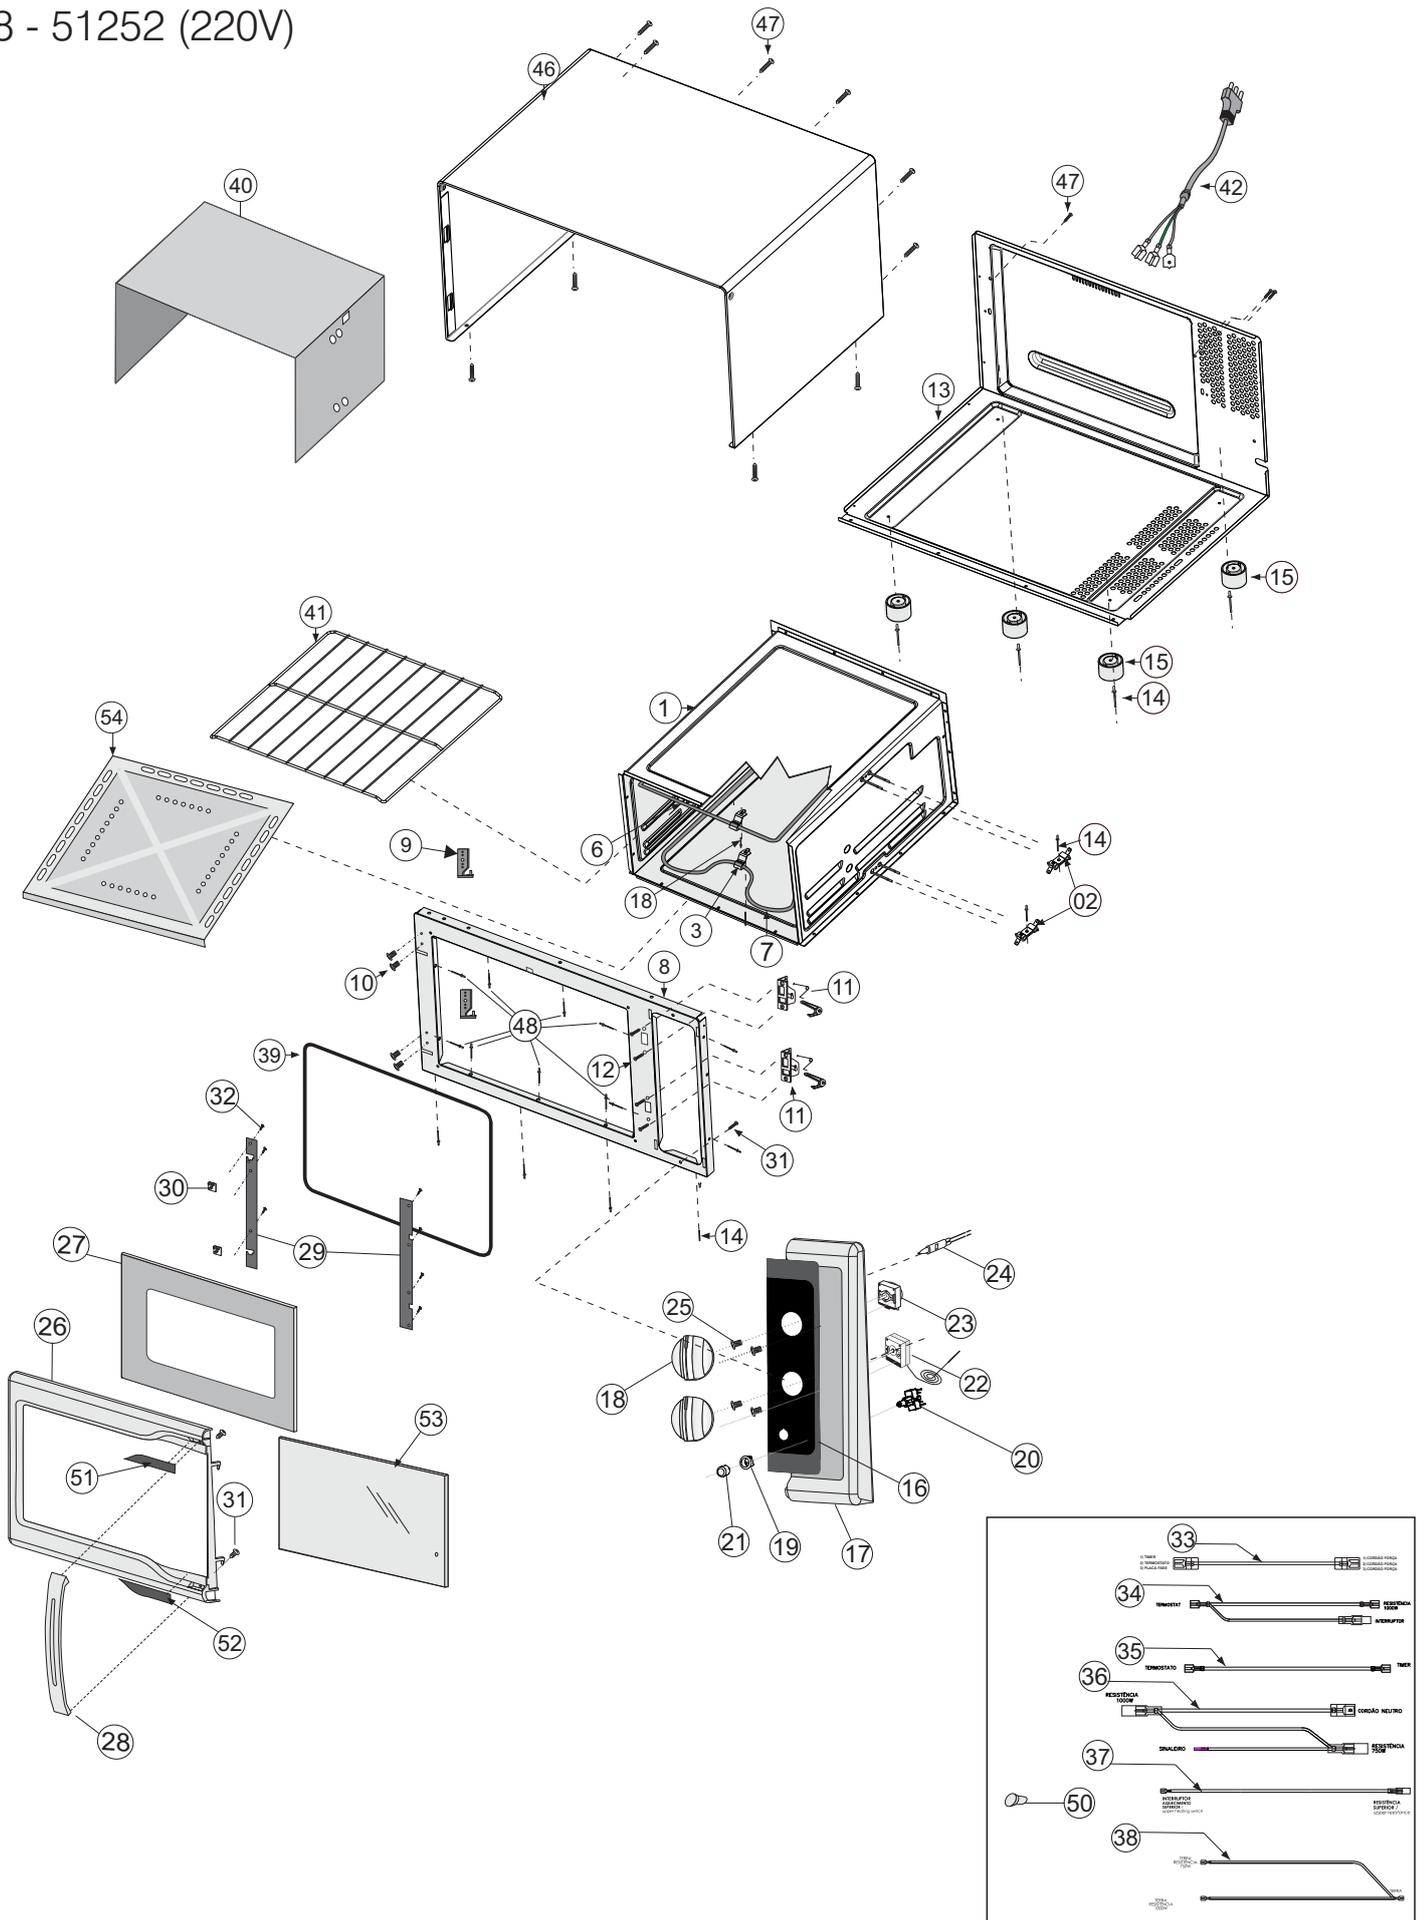

POS.	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
1	24037	CONJ CORPO INTERNO FORNO 44 L EASY CLEAN PRT (vide pagina instruções)	1
2	24452	PRESILHA DE ATERRAMENTO	4
	67	CALCO PORCELANA FORNO 08/32 (vide pagina instruções - A)	2
3	28575	KIT PENDURAL- 2 (vide pagina instruções)	1
6	728	RESISTENCIA DOBRADA127V750WFORNO	1
	759	RESISTENCIA DOBRADA220V750WFORNO 16 A 32	1
7	708	RESISTENCIA DOBRADA127V1000WFORNO	1
	753	RESISTENCIA DOBRADA220V1000WFORNO 16 A 32	1
8	30223	QUADRO FORNO BANCADA (vide pagina instruções)	1
	5458	QUADRO PINTADO FORNO 16 A 30 - PÓ	1
9	10574	CONJ DOBRADIÇA FORNO GOURMET ZINCADO PRETO	2
10	10453	PARAF CAB ESCAREADA FC TRILOB M3,5 X 8 ZA	4
11	963	CONJ TRAVAMENTO FORNO 16 A 32	2
12	379	PARAF CAB ESCAREADA AA FC M3,5 X 16 ZP	4
13	966	FUNDO INFERIOR E TRASEIRO FORNO 16 A 32	1
14	548	REBITE ALUMINIO 4 X 9 NT AD 535 S	9
15	388	PE FORNO	4
16	24027	PAINEL POLICARBONATO HOT GRILL LINE (ADESIVO)	1
17	24081	PAINEL HOT GRILL LINE INJETADO	1
18	25284	CONJUNTO MANIPULADOR /INDICADOR	2
19	9594	ARREMATE DA TECLA ANALÓGICA CROMADO	1
20	344	INTERRUPTOR IPM01.1.5.1.G.1.0 FORNO 16	1
21	9595	TECLA ANALÓGICA CROMADA	1
22	27447	TERMOSTATO DE BULBO 320°C	1
23	27448	TIMER MECANICO 0-120	1
24	543	SINALEIRO - LP 07/09/10	1
25	380	PARAF CAB ESCAREADA FC M4 X 6 ZA	4
26	8938	MOLDURA FORNO	1
27	8974	VIDRO FORNO BANC COOK GRILL INT SERIG	1
28	8940	PUXADOR PBT POLIDO	1
29	20425	CJ SUPORTES DIREITO E ESQUERDO DO VIDRO DO FORNO	1
30	30009	TRAVA DA DOBRADIÇA DO FORNO COR PRETA	2
31	373	PARAF CAB FLANGEADA AA FC M3,5 X 12 ZB	6
32	372	PARAF CAB FLANGEADA AA FC M3,5 X 8 ZB	7
33	20816	CHICOTE 127V/220V UNICO 413MM (1,5) PVC PRT	1
	26563	CHICOTE 127V/220V UNICO 413 MM (1,5) PVC PRT	1
34	30707	CHICOTE 127V/220V DUPLO 130MM (0,75) 260MM(1,0) PVC BCO	1
35	20819	CHICOTE 127V/220V DUPLO 180MM (1,5) 180MM (0,5) PVC BCO	1
36	20823	CHICOTE 127V/220V TRIPLO 150MM(1,5) 300MM(0,75) 200MM(0,5) SILIC BCO	1
37	20825	CHICOTE 127V/220V UNICO 280MM(0,75) SILIC BCO	1
38	22564	CHICOTE 127V/220V FORNO HOT GRILL TERRA	1
39	30225	GUARNICAO PORTA FORNO BANCADA (vide pagina instruções)	1
	309	GUARNIÇÃO DO FORNO 16 A 30	1
40	24123	ISOLAMENTO ALUMINIO FORNO	1
41	286	GRADE FORNO	1
42	57	CABO ALIMENTACAO 220V FORNOS 10A 1,0M NBR 14136	1
	26564	CABO ALIMENTACAO 220V FORNOS 10A 1,0 M	1
	56	CABO ALIMENTACAO 127V FORNOS 16A 1,0M NBR 14136	1
	26565	CABO ALIMENTACAO 127V FORNOS 16A 1,0 M	1

POS.	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
46	17623	CORPO EXTERNO BRANCO DOBRADO (AT)	1
47	7938	PARAF CAB LENTILHA SERR AA FC DIN 7981 M3,5 X 13 ZB	13
48	546	REBITE ALUMINIO 4 X 9 PRT AD 535 S	9
50	16002	CONECTOR RBP P1B 150 C	2
51	8982	ACABAMENTO POLICARBONATO SUP VIDRO	1
52	8983	ACABAMENTO POLICARBONATO INF VIDRO	1
53	8973	VIDRO FORNO BANC COOK GRILL EXT SERIG	1
54	14742	BANDEJA FORNO ESMALTADA EM PRETO (ver instruções)	1
	82	CALCO EPS BANDEJA	1
	27774	BASE EMBALAGEM EPS FORNOS BANCADA	1
	27775	TAMPO EMBALAGEM EPS FORNOS BANCADA	1
	27789	CALCO EPS SUPERIOR FORNOS BANCADA	1
	23311	EMBAL PAPELAO FORNOS BANC 44L	1
	203	ETIQ INST RETIRAR PELICULA	1
	209	ETIQ INST CABO ALIMENT 220V	1
	24032	MANUAL INSTRUCOES FORNOS BANCADA HOT GRILL LINE	1
	24028	ETIQ IDENTIF FORNO HOT GRIIL LINE 220V	1
	24030	ETIQ IDENTIF FORNO HOT GRIIL LINE 127V	1
	24029	ETIQ COD BARRAS FORNO HOT GRILL LINE 220V	1
	24031	ETIQ COD BARRAS FORNO HOT GRILL LINE 127V	1
	13620	ETIQ CERTIF INMETRO BOPP PEROLIZ PORT 371 50X25MM	1

ATENÇÃO: 14742- BANDEJA FORNO

Fornos produzidos apartir de 09/08/2022 acompanha a bandeja

Alteração efetuada em 01/2022


O quadro 30223- possui um furo, na parte superior do quadro.

Guarnição 30225 – As 4 ferragens das extremidades com ângulo de 90° fazendo com que a montagem dela fique mais rente a entrada da cavidade, foi incluída uma ferragem central.

30223



30225

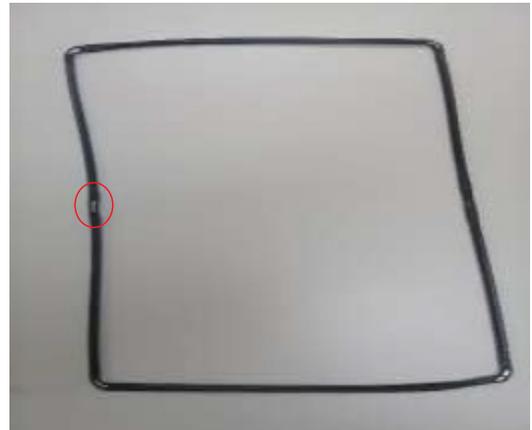


ATENÇÃO: 24037 - CONJUNTO CORPO INTERNO


ALTERAÇÃO EFETUADA EM 01/04/2020.

*Para atendimento de assistência técnica manteremos os itens 16356, 2812 e 16360 para atender fornos que foram fabricados antes dessa alteração caso necessitar trocá-los. Quanto ao corpo interno com o pendural, pode ser utilizado, nos fornos anteriores, não sendo necessário o uso dos suportes de resistência, pois o corpo interno vai com os pendurais fixados por rebites.

Depois da alteração

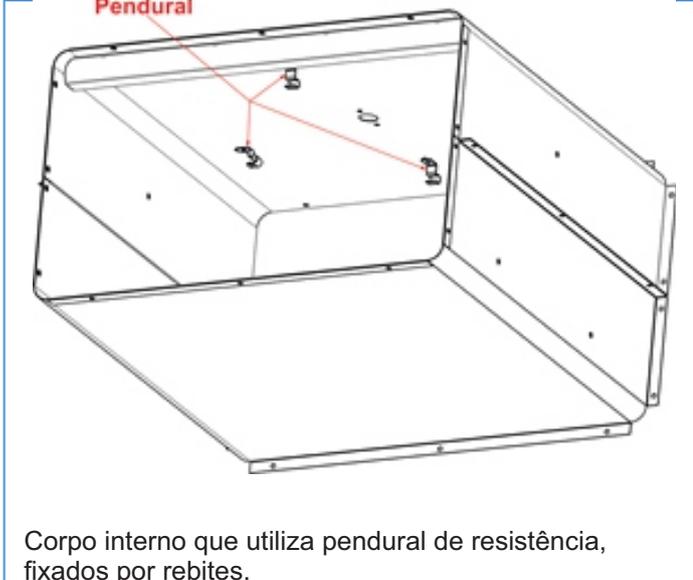

Antes da alteração

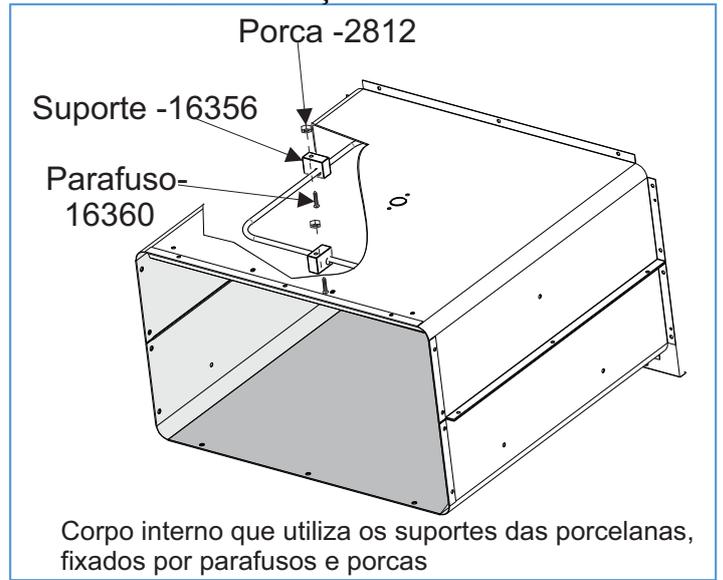


ATENÇÃO:

CABO ALIMENTAÇÃO/ CHICOTE

Para fornos produzidos a partir de Abril de 2018, quando houver necessidade de substituir cabo de alimentação ou chicote-timer/cabo força, solicitar os itens em **azul** na lista de peças, conforme necessidade.

Ilustração de imagens dos itens do cabo alimentação e chicote - timer/cabo força, para fornos produzidos antes de Abril de 2018.

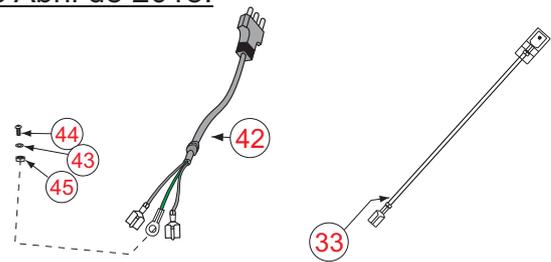

A ATENÇÃO: CALÇO PORCELANA

No mês de agosto de 2017 foi efetuado uma alteração no forno, retirado os calços de porcelana. Para fornos produzidos antes dessa data se houver necessidades de solicitar os calços, seguir orientação abaixo:


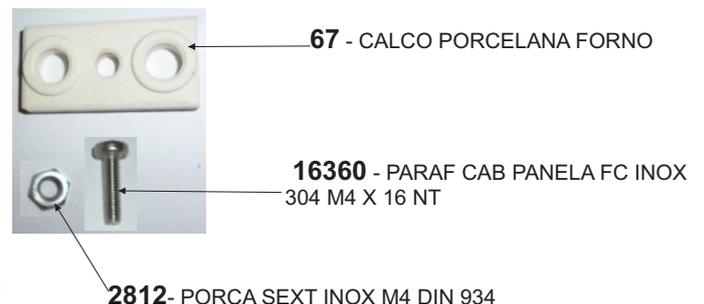


DIAGRAMA ELÉTRICO FORNO HOT GRILL LINE(24038)

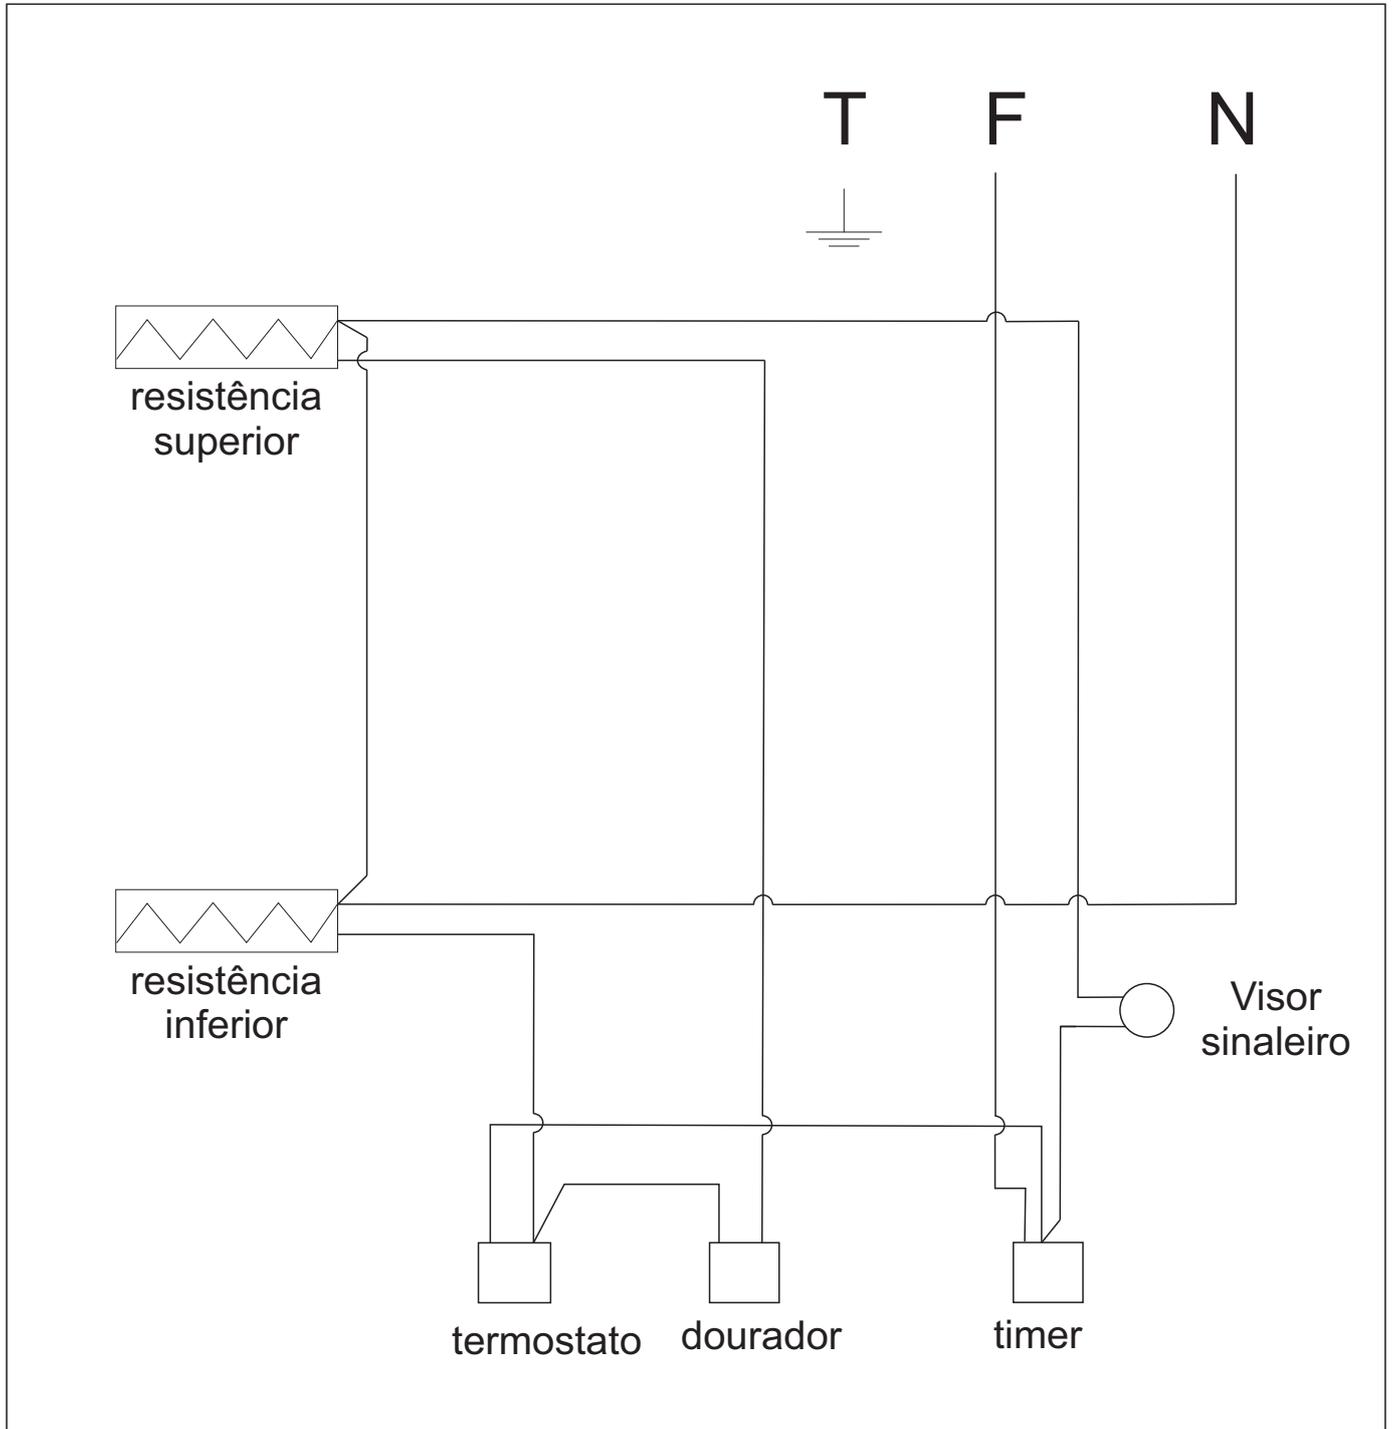

Problema**Nas possíveis causas verifique:**

O forno
não funciona

- Se o cabo de alimentação está conectado à tomada.
- Se o disjuntor do painel elétrico de sua residência está desarma ou o fusível queimado.
- Se há falta de energia elétrica.
- Se as resistências estão aquecendo.

A lâmpada não
acende
***Quando o produto
possuir lâmpada**

- Se a lâmpada está bem encaixada.
- Se a lâmpada está queimada.
- Se a tecla “luz” foi pressionada.

Os resultados dos
assados não são
os esperados

- Se o forno está nivelado.
- Se a temperatura, o tempo e a(s) resistência(s) foram acionadas.
- Se você está usando uma assadeira adequada. Procure num livro de receitas confiável o tipo de assadeira recomendado.
- Se o forno não foi pré-aquecido.
- Se a grade está nivelada corretamente no interior do forno.

A guarnição que veda
a porta do forno esta
solta

- A guarnição é fixa através de “ganchos”. Encaixá-los corretamente nos 4 pontos de fixação.

O forno está
condensando

- Para amenizar o acúmulo de vapor d`água ou a condensação no interior do forno, recomenda-se que, nos assados que possuem “água”, (banho-maria) utilizar tampa e nunca deixar o alimento resfriando dentro do forno após o término do assado.