


**33795- COOKTOP FISCHER 2Q PLATINIUM
GAS MESA VIDRO G II**

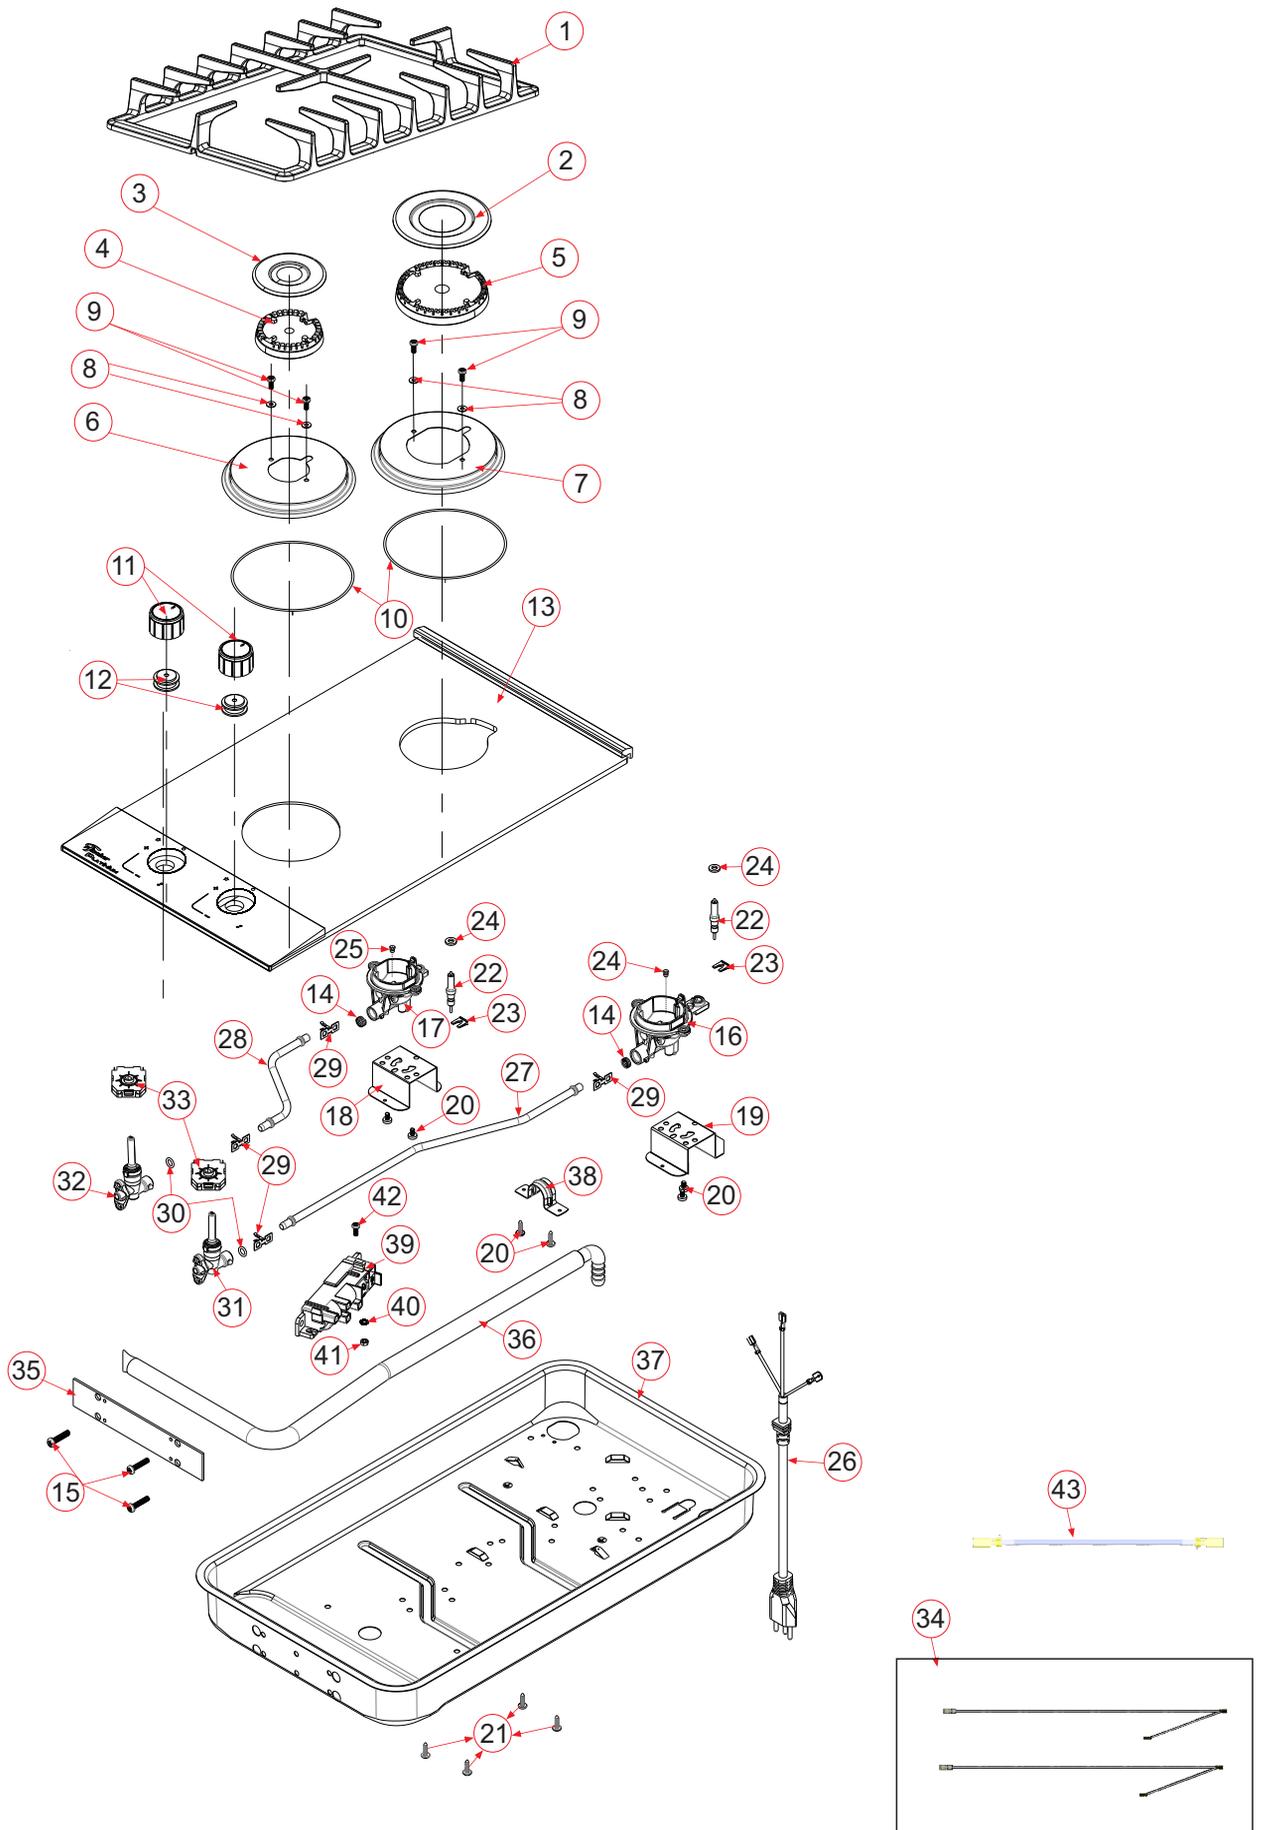

COOKTOP FISCHER 2Q PLATINIUM GAS MESA VIDRO G II
33795 - 92120



| POS | ITEM | DESCRIÇÃO | QTD |
|-----|-------|---|-----|
| 1 | 33032 | TREMPE DUPLA R/SR FERRO FUNDIDO MONTADA IF 01 | 1 |
| 2 | 20075 | ESPALHADOR R ESMALTADO FOSCO | 1 |
| 3 | 20074 | ESPALHADOR SR ESMALTADO FOSCO | 1 |
| 4 | 103 | DIFUSOR SR S/ABA | 1 |
| 5 | 101 | DIFUSOR R S/ ABA | 1 |
| 6 | 20071 | SUORTE DA TREMPE SEMI RAPIDO ESMALTADO FOSCO | 1 |
| 7 | 28307 | SUORTE ACO CARB TREMPE R PRT FOSCO | 1 |
| 8 | 26720 | ARRUELA LISA INOX 3,95 X 9,5MM | 4 |
| 9 | 11885 | PARAF CAB PANELA FC INOX 304 M4 X 10 NT | 4 |
| 10 | 12 | ANEL DE VEDAÇÃO | 2 |
| 11 | 33317 | CONJUNTO MANIPULADOR IF 05 | 2 |
| 12 | 2043 | ANEL DE VEDAÇÃO MANIPULADOR | 2 |
| 13 | 35911 | CONJUNTO VIDRO PLATINIUM 2Q G II | 1 |
| 14 | 27029 | GUARNICAO QUEIMADOR ABC | 2 |
| 15 | 480 | PARAF CAB OVALADA FC M4 X 20 ZA | 4 |
| 16 | 28280 | QUEIMADOR FOGAO COOKTOP RAPIDO | 1 |
| 17 | 28281 | QUEIMADOR FOGAO COOKTOP SEMI RAPIDO | 1 |
| 18 | 12745 | SUORTE QUEIMADOR PADRÃO | 1 |
| 19 | 27366 | SUORTE QUEIMADOR RAPIDO 2Q PLATINIUM | 1 |
| 20 | 481 | PARAF CAB PANELA FC TRILOB M3,5 X 6 ZA | 4 |
| 21 | 7938 | PARAF CAB LENTILHA SERR AA FC DIN 7981 M3,5 X 13 ZB | 6 |
| 22 | 117 | ELETRODO C/CABO 220MM | 2 |
| 23 | 547 | PRESILHA PARA ELETRODO | 2 |
| 24 | 7848 | INJETOR GLP QUEIMADOR RAPIDO 0,85MM | 1 |
| 25 | 7849 | INJETOR GLP QUEIMADOR SEMI RAPIDO 0.65MM | 1 |
| 26 | 26340 | CABO ALIMENTACAO 127V/220V COOKTOOP 2Q C/ BUCHA | 1 |
| 27 | 28308 | RAMAL COOKTOP R 21 | 1 |
| 28 | 28309 | RAMAL COOKTOP SR 18 | 1 |
| 29 | 26098 | PRESILHA ENGATE RAPIDO REGISTRO | 4 |
| 30 | 26099 | GUARNICAO REGISTRO | 2 |
| 31 | 28306 | REGISTRO ZAMAC R 02 | 1 |
| 32 | 28305 | REGISTRO ZAMAC SR 02 | 1 |
| 33 | 347 | INTERRUPTOR DO ACENDIMENTO | 2 |
| 34 | 24077 | CHICOTE 127V/220V FOGAO 2Q | 1 |
| 35 | 27364 | SUORTE TUBO ALIMENTACAO FOG 2Q PLATINIUM | 1 |
| 36 | 34158 | TUBO DE ALIMENTACAO FOGAO 2Q PLATINIUM F1 | 1 |
| 37 | 26364 | FUNDO ESTAMPADO COOKTOP | 1 |
| 38 | 29074 | ABRACADEIRA ACO D1/2"-D21,34MM ZINCADA PARA TUBO | 1 |
| 39 | 717 | USINA 04 SAIDAS | 1 |
| 40 | 23 | ARRUELA DENTADA A4 DIN 125 ZB | 1 |
| 41 | 20411 | PORCA SEXT ACO CARB M4 ZA S/OLEO | 1 |
| 42 | 26541 | PARAF CAB OVALADA SERRILHADA FC DIN 7985 M4 X 10 ZA | 1 |
| 43 | 35287 | JUMPER USINA | 1 |

| POS | ITEM | DESCRIÇÃO | QTD |
|-----|-------|---|-----|
| | 26911 | KIT INJETORES GN 2Q | 1 |
| | 605 | TIRA ESPUMA P/ VEDAÇÃO C/ADESIVO 2X9X600 | 1 |
| | 34088 | CALCO EPS BASE INJETADO P/ EMBAL COOKTOP 1Q / 2Q | 2 |
| | 34091 | CALCO EPS TAMPO INJETADO P/ EMBAL COOKTOP 1Q / 2Q | 1 |
| | 34272 | SACO POLIETILENO TERMOENCOLHIVEL COOKTOP 1/2Q | 1 |
| | 29156 | ETIQ INST ARMAZENAMENTO EMBALAGEM | 1 |
| | 33789 | MANUAL INSTRUcoes FOGOS PLATINIUM G II | 1 |
| | 206 | ETIQ INST PAPEL SIMBOLO TERRA | 1 |
| | 33878 | ETIQ CERTIFICACAO INMETRO COOKTOP 2Q PLATINIUM | 1 |
| | 33796 | ETIQ IDENTIFICACAO COOKTOP PLATINIUM 2Q | 1 |
| | 33797 | ETIQ CODIGO BARRAS COOKTOP PLATINIUM 2Q | 1 |
| | 33798 | ETIQ INSTRUCAO ADES CARACT COOKTOP PLATINIUM 2Q | 1 |
| | 211 | ETIQ INST PAPEL ATENCAO REGUL PRESSAO | 1 |
| | 578 | TAMPA TUBO DM-0437-1/2 PEBD-PRETO | 1 |

Registros com BY PASS

A instalação do produto deverá ser providenciada pelo usuário, através de assistência técnica credenciada, não sendo coberta pela Fischer. Não esquecer de retirar a película que envolve o produto, antes de utilizá-lo. Qualquer dúvida quanto a instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 47 3535 ou 0800 729 3535.

ADAPTAÇÃO PARA GÁS NATURAL (GN)

ANTES DE EXECUTAR A CONVERSÃO, NÃO ESQUECER:

Verificar a validade da válvula reguladora de pressão do gás. A mesma deve estar instalada na saída do botijão de gás ou na tubulação antes da saída para o fogão. Nesta válvula deve constar a gravação do código NBR8473 do INMETRO e o prazo de validade.

Instrução para conversão de gases GLP e GN

Efetuar a troca dos Injetores. Verificar a furação do injetor correspondente a cada tipo de queimador. (vide tabela acima).

Identificar o parafuso by pass (dependendo do fogão poderá ser na haste do registro ou no corpo do registro. Para identificação retirar os botões do fogão e avaliar

Caso furação do by pass esteja no corpo do registro será necessário retirar o tampo de vidro do fogão ou mesa de inox. colocar os espalhadores de chama sobre seus respectivo queimadores;

Certificar que o registro encontra-se na posição fechada e com o auxílio de uma chave de fenda adequada girar o parafuso by-pass aproximadamente 45° no sentido horário, partindo da posição original.

Abrir o registro na posição mínima e acender o queimador;

Com auxílio da chave de fenda girar levemente o parafuso do by-pass do registro no sentido anti-horário, ajustando a chama até obter uma chama mínima com a menor altura possível e que não se apague com a ação de um vento provocado por um "abanamento de mão" próximo ao queimador. A altura da chama mínima será aproximadamente 3x menor que a chama máxima.

Montar novamente o fogão;


Para nova conversão de GLP para GN ou de GN para GLP, repetir a operação.

Para a conversão, procurar um assistente técnico Fischer, consultando a Rede de Postos Autorizados ou entrando em contato com nosso SAC 0800 47 3535 ou 0800 729 3535. A conversão é gratuita, sendo que os acessórios e conexões necessários são de responsabilidade do consumidor.

NOTAS:

Este produto não funciona com gás de nafta;
Válvula de pressão desregulada ou a inexistência da mesma na instalação, poderá provocar danos ao produto e ao ambiente onde o mesmo estiver instalado

| Tipo de Queimador | Conversão de GLP para GN (gás natural) | Conversão de GN para GLP |
|-------------------------------|---|---|
| Tripla Chama antigo | Injetor 1,35mm | Injetor 0,98mm |
| Tripla Chama Novo 3 injetores | Injetor 0,70mm Injetor 0,97mm (2 un) | Injetor 0,48mm Injetor 0,64mm (2 un) |
| Rápido | Injetor 1,10mm | Injetor 0,85mm |
| Semi-Rápido | Injetor 0,97mm | Injetor 0,65mm |
| Auxiliar | Injetor 0,72mm | Injetor 0,50mm |

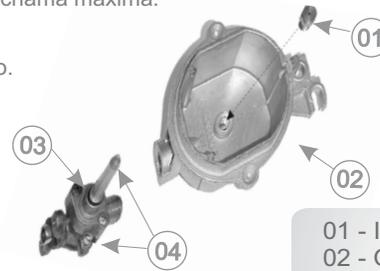

01 - Injetor
02 - Queimador
03 - Registro
04 - Parafuso By Pass

Registros sem BY PASS

A instalação do produto deverá ser providenciada pelo usuário, através de assistência técnica credenciada, não sendo coberta pela Fischer. Não esquecer de retirar a película que envolve o produto, antes de utilizá-lo. Qualquer dúvida quanto a instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 47 3535 ou 0800 729 3535.

ADAPTAÇÃO PARA GÁS NATURAL (GN)

ANTES DE EXECUTAR A CONVERSÃO, NÃO ESQUECER:

Verificar a validade da válvula reguladora de pressão do gás. A mesma deve estar instalada na saída do botijão de gás ou na tubulação antes da saída para o fogão. Nesta válvula deve constar a gravação do código NBR8473 do INMETRO e o prazo de validade.

Instrução para conversão de gases GLP e GN

Efetuar a troca dos Injetores, de acordo com a furação do injetor correspondente a cada tipo de queimador. (vide tabela acima). Abrir o registro na posição mínima e acender o queimador;


Para nova conversão de GLP para GN ou de GN para GLP, repetir a operação.

Para a conversão, procurar um assistente técnico Fischer, consultando a Rede de Postos Autorizados ou entrando em contato com nosso SAC 0800 47 3535 ou 0800 729 3535. A conversão é gratuita, sendo que os acessórios e conexões necessários são de responsabilidade do consumidor.

NOTAS:


Este produto não funciona com gás de nafta;
Válvula de pressão desregulada ou a inexistência da mesma na instalação, poderá provocar danos ao produto e ao ambiente onde o mesmo estiver instalado

| Tipo de Queimador | Conversão de GLP para GN (gás natural) | Conversão de GN para GLP |
|-------------------|--|----------------------------------|
| Tripla Chama | Injetor 0,70mm Injetor 0,97mm | Injetor 0,48mm Injetor 0,64mm |
| Rápido | Injetor 1,10mm | Injetor 0,85mm |
| Semi-Rápido | Injetor 0,97mm | Injetor 0,65mm |

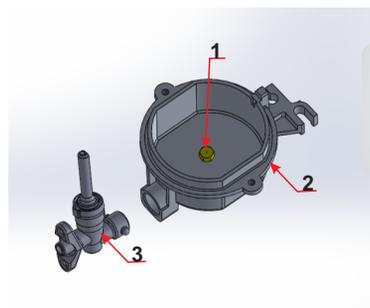

01 - Injetor
02 - Queimador
03 - Registro

- 01 - Usina
- 02 - Interruptores
- 03 - Eletrodos

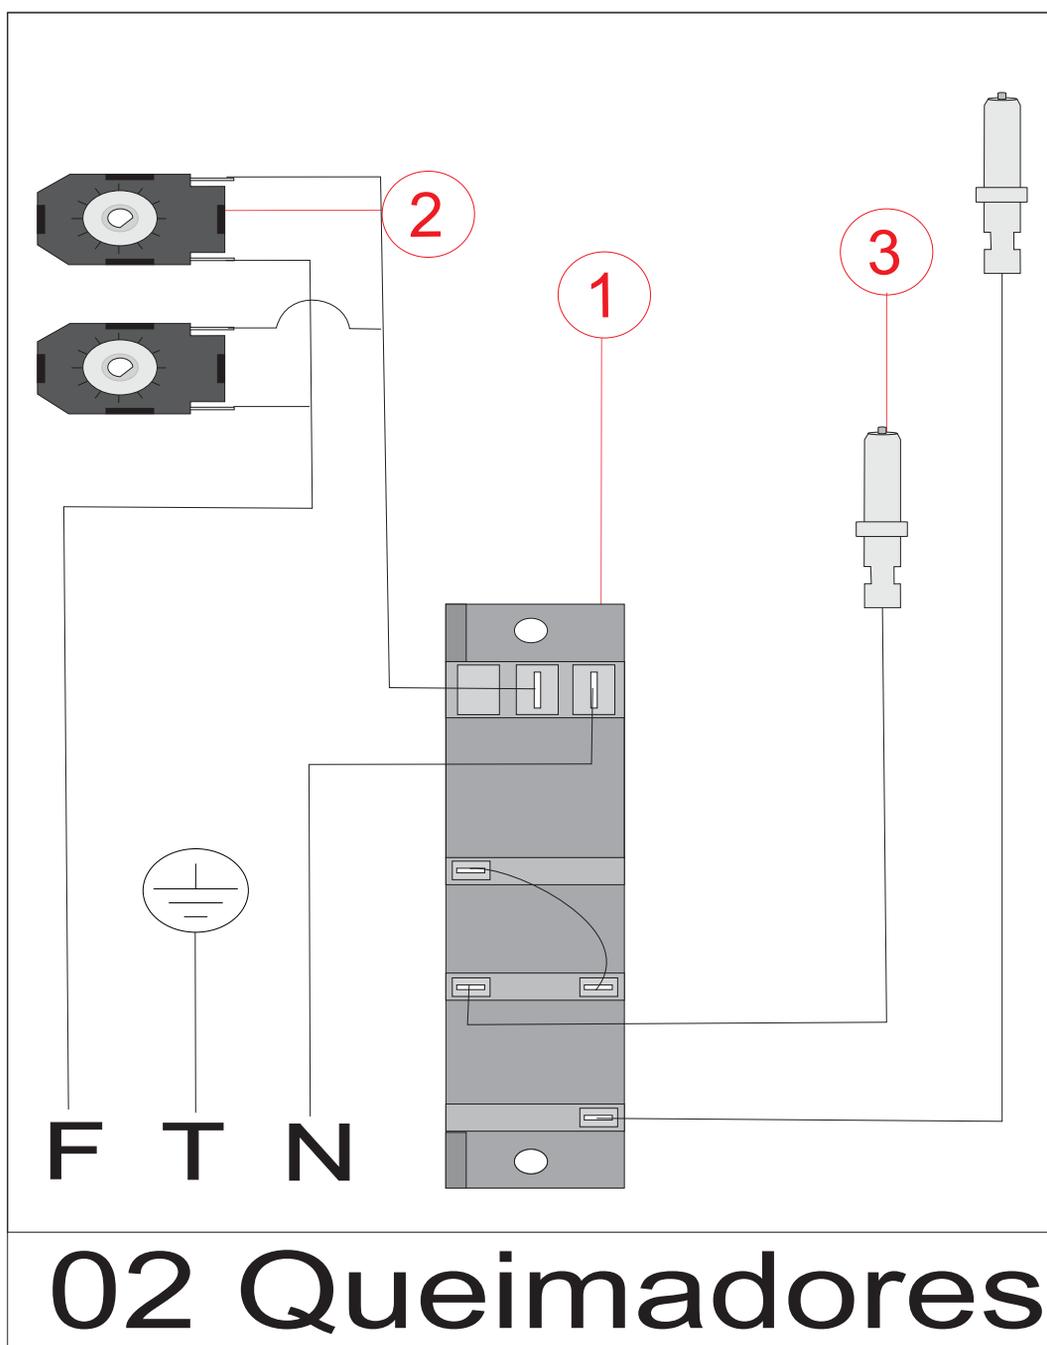

A Irmãos Fischer S/A Indústria e Comércio reserva-se o direito de alterar estas especificações e características dos produtos sem prévio aviso. Imagens meramente ilustrativas.

SAC: 0800 47 3535 ou 0800 729 3535